Serie SL/IL
Señalización digital
Manual del usuario

Renuncia de responsabilidad

BenQ Corporation no se responsabiliza ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, respecto al contenido de este documento. BenQ Corporation se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en este contenido cuando lo estime oportuno, sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona de dichos cambios o revisiones.

Copyright

Copyright 2014 BenQ Corporation. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático de forma alguna o mediante ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo y por escrito de BenQ Corporation.

Índice

Renuncia de responsabilidad 2
Copyright 2
Advertencias y medidas de seguridad 5
Instrucciones de seguridad importantes 7
Notas sobre el panel LCD de esta pantalla 7
Aviso de seguridad para el mando a distancia 8
Aviso de seguridad para las pilas 8
BenQ ecoFACTS 9
Contenido del paquete 10
Accesorio opcional 10
Configuración de la pantalla 11
Instalación de la pantalla 11
Piezas de la pantalla y sus funciones 14
Panel frontal 14
Panel trasero 14
Terminales de entrada/salida 16
Mando a distancia 18
Uso del mando a distancia 19
Conexión 21
Conexión de señales de audio/vídeo 21
Conexión del módulo táctil (solo serie IL) 28
Conexión de corriente 29
Uso de la pantalla táctil (solo serie IL) 30
Sistemas operativos compatibles 33
Instrucciones importantes para utilizar la pantalla táctil 34
Operaciones básicas 35
Encender y apagar la pantalla 35
Bloqueo/desbloqueo de controles 35
Cambio a señales de entrada 35
Ajuste del nivel de volumen de audio 35

Conexión de red 36
Conexión a una LAN 36
Control de la pantalla 36
El menú OSD (presentación en pantalla) 38
Presentación del menú OSD 38
Operaciones en el menú OSD 39
Menú Imagen 40
Menú Sonido 41
Menú Pantalla 42
Menú Ajuste 46
Funcionamiento del OSD multimedia 49
Botones multimedia en el mando a distancia 49
Visualización de archivos 50
Sistema de menú 63
Información del producto 67
Especificaciones 67
Dimensiones 73
Resolución de señal de entrada compatible 78
Combinación de señal de entrada PAP compatible 80
Resolución de problemas 81

Advertencias y medidas de seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

El símbolo de relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada en el habitáculo del producto, pudiendo ser de una magnitud tal que constituya un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación, dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento (servicio) importantes en la documentación que acompaña al producto.

ESTE EQUIPO DEBE DISPONER DE TOMA A TIERRA

A fin de garantizar un uso seguro, el enchufe de tres patillas se debe insertar únicamente en una toma de corriente estándar de tres patillas que esté debidamente puesta a tierra a través del cableado normal doméstico. Los alargadores utilizados con el equipo deben disponer de tres núcleos y conectarse correctamente para ofrecer una puesta a tierra adecuada. Los alargadores conectados incorrectamente pueden desencadenar problemas serios.

El hecho de que el equipo funcione correctamente no implica que la toma de corriente esté puesta a tierra ni que la instalación sea completamente segura. Por su seguridad, si tiene alguna duda sobre la idoneidad de la puesta a tierra de la toma de corriente, consulte a un electricista cualificado.

- El enchufe de corriente del cable de alimentación permanecerá activo. El receptáculo de CA (enchufe de conexión a la red) debe instalarse cerca del equipo y en un lugar al que se pueda acceder con facilidad. Para desconectar completamente este equipo de la red de CA, desconecte el enchufe del cable de alimentación del receptáculo de CA.
- No coloque esta pantalla sobre una superficie irregular, inclinada o inestable (como un carrito) ya que se puede caer y dañar o causar lesiones a las personas.
- No coloque la pantalla cerca del agua, como en una piscina o similares, y evite colocarla en lugares donde se exponga indirectamente al agua, como en frente de una ventana abierta en un día de lluvia.
- No coloque la pantalla en un espacio reducido, sin circulación de aire o ventilación adecuada, como en un armario cerrado. Deje suficiente espacio alrededor de la pantalla para que desprenda el calor acumulado. No bloquee ninguna de las salidas de ventilación de la pantalla. El sobrecalentamiento puede conllevar a daños y descarga eléctrica.
- La instalación de esta pantalla debe ser realizada por un técnico cualificado. La instalación incorrecta de esta pantalla puede conllevar a lesiones y daños materiales, así como a daños en la propia pantalla. Revise la instalación con frecuencia y realice tareas de mantenimiento periódicas para garantizar unas condiciones de trabajo óptimas.
- Utilice únicamente los accesorios aprobados o recomendados por el fabricante para montar esta pantalla. El uso de accesorios incorrectos o no adecuados puede conllevar al fallo de la pantalla y resultar en daños personales serios. Asegúrese de que la superficie y los puntos de fijación son lo suficientemente fuertes y estables para soportar el peso de la pantalla.

- A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire las cubiertas. En el interior no hay piezas que necesiten mantenimiento por parte del usuario. Diríjase a personal de servicio cualificado para el mantenimiento.
- Para prevenir daños personales, antes del uso se requiere montar la pantalla o instalar pies de apoyo de escritorio.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Leer estas instrucciones.
2. Guardar estas instrucciones.
3. Prestar atención a todas las advertencias.
4. Seguir todas las instrucciones.
5. No utilizar este aparato cerca del agua.
6. Limpiar sólo con un paño seco.
7. No bloquear ninguna salida de ventilación. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que desprendan calor.
9. No desestimar la seguridad ofrecida por un enchufe polarizado o por una puesta a tierra. Un enchufe polarizado cuenta con dos patillas planas, una más ancha que otra. Un enchufe de puesta a tierra también cuenta con dos patillas, y una tercera de toma a tierra. La clavija ancha o la tercera de puesta a tierra se facilitan por motivos de seguridad. Si los enchufes facilitados no encajan en las tomas de corriente, contacte con un electricista para la sustitución de la toma obsoleta.
10. Proteger el cable de alimentación para evitar que pueda pisarse o que se dañe, teniendo especial cuidado con los enchufes, los receptáculos y el punto de salida del aparato.
11. Utilizar sólo los acoples/accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilizar solo con el carro, soporte, trípode, abrazadera o tabla especificados por el fabricante o vendidos junto con el aparato. Cuando utilice un carro, preste atención al mover el conjunto del carro/aparato para evitar una posible caída.

13. Desenchufar este aparato en caso de tormenta o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.
14. Dejar que personal cualificado realice todas las tareas de servicio o reparación. Estas tareas son necesarias cuando el aparato ha sufrido algún tipo de daño, como un cable de suministro eléctrico o un enchufe dañado, líquido derramado sobre la unidad u objetos que han caído en su interior, la exposición a lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

Notas sobre el panel LCD de esta pantalla

- El panel de la pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) tiene una capa protectora de cristal muy fina que se puede marcar, arañar y romper con facilidad si se golpea o presiona. El sustrato de cristal líquido también se puede dañar con facilidad si se ejerce una fuerza excesiva sobre él o se somete a temperaturas extremas. Manipule los componentes con cuidado.
- El tiempo de respuesta y el brillo del panel LCD pueden variar con la temperatura ambiente.
- Evite exponer la pantalla a la luz directa del sol o a fuentes de luz que incidan directamente en el panel LCD, ya que el calor puede dañar el panel y la carcasa exterior de la pantalla, mientras que el reflejo de la luz dificultará la visualización de la pantalla.

- El panel LCD consta de píxeles individuales para mostrar imágenes y está fabricado de acuerdo con las especificaciones de diseño. Mientras el 99,9% de estos píxeles funciona con normalidad, el 0,01% puede iluminarse constantemente o no (en rojo, azul o verde). Ésta es una limitación técnica de la tecnología LCD y no debe entenderse como un defecto.
- Las pantallas LCD, como las pantallas de plasma (PDP) y de tubo de rayos catódicos (CRT, Cathode Ray Tube) convencionales, también son susceptibles al efecto de "imágenes quemadas" o "retención de imágenes" que puede darse en la pantalla en forma de líneas y sombras fijas visibles. Para evitar este daño en la pantalla, evite mostrar imágenes estáticas (como menús de presentación en pantalla, logotipos de cadenas de TV, texto fijo/inactivo o iconos) durante más de dos horas. Cambie la relación de aspecto con cierta frecuencia. Rellene toda la pantalla con la imagen y elimine las barras negras siempre que sea posible. Evite mostrar imágenes con una relación de aspecto de 4:3 durante largos períodos de tiempo; de lo contrario se pueden apreciar marcas de quemaduras en la pantalla como dos líneas verticales.
  Si se precisa la visualización de una imagen fija, se recomienda habilitar **Anti-retenc. de imagen** en el menú **Ajuste** y **Avanzado**.
- Nota: En ciertas ocasiones, se producirá condensación en el la parte interior del cristal de la cubierta siendo éste un fenómeno normal que no afectará al funcionamiento de la pantalla. Por lo general, dicha condensación desaparecerá después de 2 horas aproximadamente de funcionamiento normal.

Aviso de seguridad para el mando a distancia

- No exponga el mando a distancia a una fuente directa de calor o humedad y evite el fuego.
- No deje caer el mando a distancia.
- No exponga el mando a distancia al agua o la humedad. No seguir estas indicaciones puede deteriorar su funcionamiento.
- Asegúrese de que no hay ningún objeto entre el mando a distancia y el sensor remoto del producto.
- Cuando el mando a distancia no se utilice durante un período prolongado, extraiga las pilas.

Aviso de seguridad para las pilas

El uso del tipo erróneo de pilas puede ocasionar fugas químicas o una explosión. Recuerde lo siguiente:

- Asegúrese siempre de que las pilas están insertadas con los terminales positivo y negativo en la dirección correcta, tal y como se muestra en el compartimento de las pilas.
- Las pilas tienen diferentes características en función del tipo. No mezcle tipos diferentes de pilas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas. Si mezcla pilas nuevas y usadas se acortará la vida de las mismas o se producirán fugas de sustancias químicas en las pilas usadas.
- Cuando las pilas dejen de funcionar, reemplácelas inmediatamente.
- Las sustancias químicas que se fugan de las pilas pueden irritar la piel. En caso de fuga de alguna sustancia química de las pilas, límpiela de inmediato con un paño húmedo y sustituya las pilas lo antes posible.

- Debido a las diferentes condiciones de almacenamiento, la duración de las pilas que se incluyen con su producto se puede acortar. Sustitúyalas en los 3 primeros meses o tan pronto como pueda después del uso inicial.
- Puede que existan restricciones locales sobre la disposición o el reciclaje de las pilas. Consulte las normativas o al encargado de la eliminación de residuos en su zona.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

ecoFACTS
csr.BenQ.com
• Mercury-free LED-backlit display
• >85% recycled papers in packaging box
• Eco-friendly ink printing in packaging box
• Affichage rétroéclairé par DÉL sans mercure
• Plus de 85% de papier recyclé dans l'emballage
• Impression à l'encre écologique dans l'emballage

Contenido del paquete

Abra el paquete adquirido y compruebe si incluye todos sus componentes. Si falta algún elemento o presenta daños, contacte de inmediato con su distribuidor.

Pantalla LCD



Cable de alimentación



Cable D-Sub (15 patillas)

Mando a distancia



Pilas AAA

Guía de inicio rápido

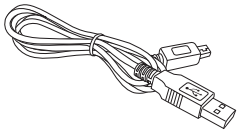

Cable USB (sólo serie IL)

- El tipo de cable de alimentación facilitado puede diferir del mostrado en la imagen, dependiendo de dónde haya realizado la compra.
- Antes de desechar el paquete, asegúrese de que no ha quedado ningún accesorio dentro de la caja.
- Eliminar los materiales del embalaje de forma adecuada. Si lo desea, puede reciclar el embalaje de cartón. Considere guardar el embalaje (si es posible) para el transporte futuro de la pantalla.
- No deje las bolsas de plástico al alcance de niños o bebés.

Accesorio opcional

Además de los elementos que se incluyen en el paquete estándar, se facilita por separado el siguiente accesorio opcional:

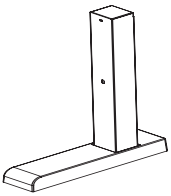

Soporte de escritorio

Configuración de la pantalla

Instalación de la pantalla

Puede instalar la pantalla en una superficie vertical con una abrazadera de acople a la pared adecuada o bien, en una superficie horizontal con los soportes de escritorio opcionales. Durante la instalación, preste atención a las siguientes notas:

- Esta pantalla debe ser instalada por, al menos, dos personas adultas. Si una sola persona intenta realizar la instalación, puede exponerse a cierto peligro y sufrir daños.
- Delegue la instalación en técnicos cualificados. La instalación inadecuada puede hacer que la pantalla no funcione o que lo haga de un modo incorrecto.

Instalación de la pantalla en la pared

1. Coloque un paño limpio, seco y sin pelusas sobre una superficie plana, horizontal y libre de objetos. Asegúrese de que el tamaño del paño supera al de la pantalla.
2. Con cuidado, apoye la pantalla sobre el paño con el panel LCD hacia abajo.
3. Retire los soportes de escritorio de la pantalla, de haberlos utilizado.
4. Identifique los agujeros para los tornillos de montaje en la pared en la parte trasera de la pantalla, como indica la ilustración.

42"/46" *Tipo de tornillo: M6

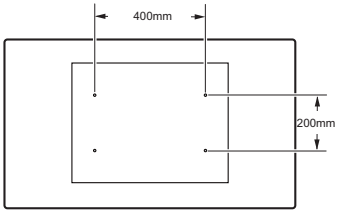

65" *Tipo de tornillo: M8

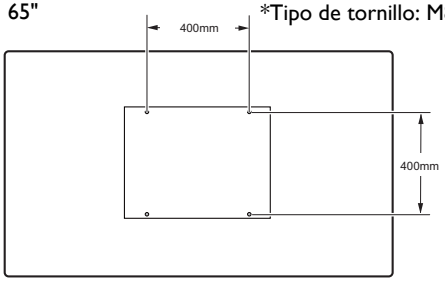

5. Instale la abrazadera de acople a la pared en la pantalla y fije la pantalla a la pared de acuerdo con las instrucciones de montaje de la abrazadera. La longitud del tornillo debe exceder el grosor de la abrazadera de acople a la pared en, al menos, 10 mm. Asegúrese de que todos los tornillos se han apretado y fijado correctamente. (Torsión recomendada: 470 – 635 N•cm). El lugar de montaje debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la pantalla.

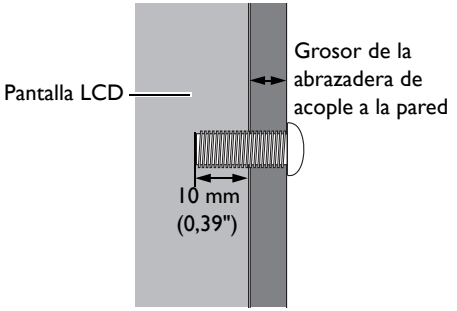

- Para lograr una ventilación adecuada, deje al menos 10 mm de espacio libre entre la tapa posterior de la pantalla y la pared.
- Consulte a un técnico especializado en instalaciones de acople a la pared. El fabricante no se responsabiliza de las instalaciones no realizadas por técnicos profesionales.



- Cuando gire la pantalla, la toma AC IN/OUT debería estar en la parte superior de los conectores.

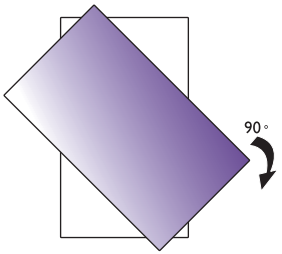

Instalación de soportes de escritorio opcionales

1. Coloque un paño limpio, seco y sin pelusas sobre una superficie plana, horizontal y libre de objetos. Asegúrese de que el tamaño del paño supera al de la pantalla.
2. Con cuidado, apoye la pantalla sobre el paño con el panel LCD hacia abajo.
3. Coloque los soportes de escritorio en la pantalla como se indica.

42"/46"

Tipo de tornillo:
M6 x 10 mm
Par de torsión: 10

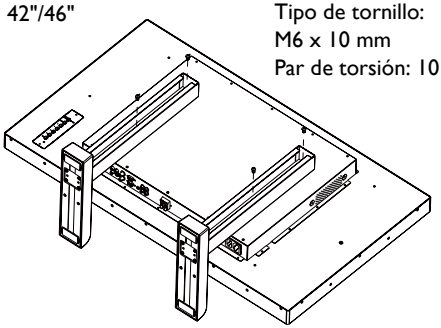

4. Utilice los tornillos y un destornillador adecuado para fijar los soportes en la pantalla.

65"

Tipo de tornillo:
M8 x 15 mm
Par de torsión: 25

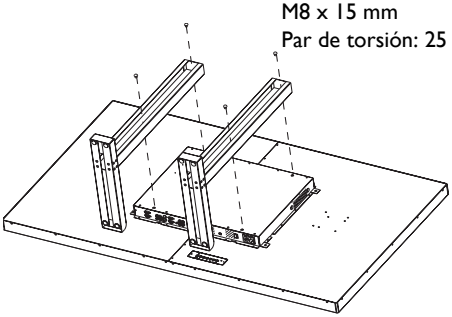

Las pantallas de la serie IL no se recomiendan para la aplicación de mesa giratoria (uso prolongado en posición horizontal).

Piezas de la pantalla y sus funciones

Panel frontal

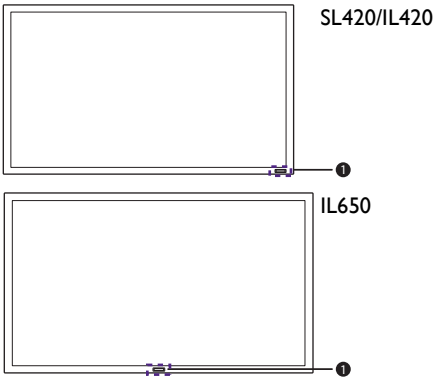

Panel trasero

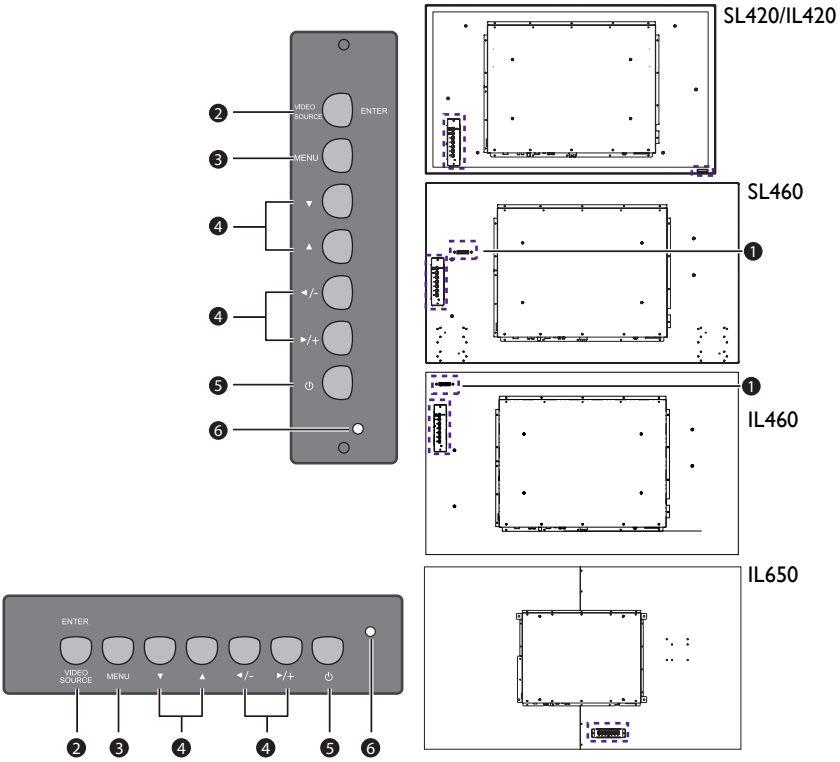

N°	Nombre	Descripción
1	Sensor de control remoto/ Sensor de luz ambiente/ Indicador de encendido	• Recibe señales de comando del mando a distancia. • Detecta las condiciones de luz ambiente entorno a la pantalla y ajusta su brillo automáticamente cuando la función Sensor de luz ambiente está activada. • Indica el estado operativo de la pantalla: - Se ilumina en color verde cuando está encendida. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla está apagada. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla está en modo **Ahorro de energía** > **Alto**. - Muestra una luz roja intermitente cuando la pantalla está en modo **Ahorro de energía** > **Bajo**. - Apagado cuando la unidad está apagada.
2	**ENTER/VIDEO SOURCE**	• Selecciona una fuente de vídeo. • Confirma su selección o accede a un submenú en el menú Presentación en Pantalla (OSD).
3	**MENU**	Abre o cierra el menú OSD.
4	▼, ▲, ◀ /-, ▶ /+	• Se desplaza por los ajustes y opciones en el menú OSD. • ◀ /-, ▶ /+: Teclas de acceso rápido para ajustar el volumen de audio.
5	Botón de encendido	Enciende y apaga la pantalla.
6	Indicador de encendido	Indica el estado de energía de la pantalla: - Se ilumina en color verde cuando está encendida. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla está apagada. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla está en modo **Ahorro de energía** > **Alto**. - Muestra una luz roja intermitente cuando la pantalla está en modo **Ahorro de energía** > **Bajo**. - Apagado cuando la unidad está apagada.

Terminales de entrada/salida

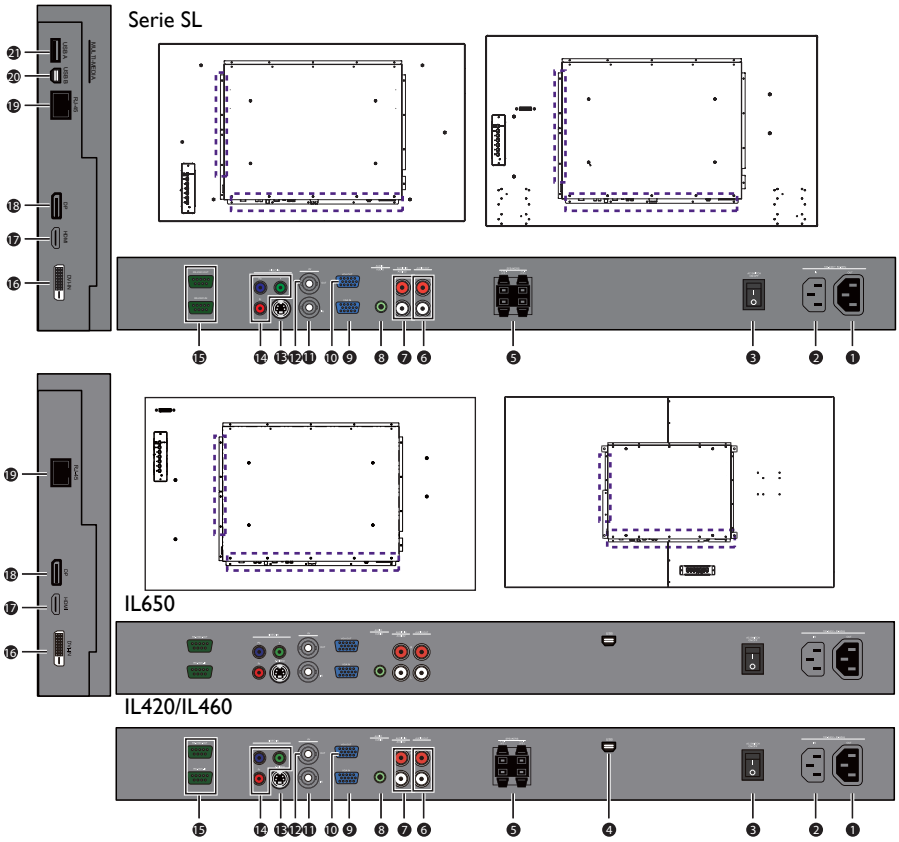

N°	Nombre	Descripción
1	**AC OUT**	Retransmite la CA de la toma **AC IN** a otra pantalla.
2	**AC IN**	Conecta a una toma de corriente a través del cable de alimentación suministrado.
3	**AC SWITCH ON/OFF**	Enciende o apaga la corriente principal.
4	**USB** (Sólo serie IL)	Permite conectar el cable USB desde la pantalla a un ordenador para utilizar el módulo táctil.
5	**SPEAKERS (R/L)** (No para el modelo IL650)	Transmite señales de audio a altavoces externos.
6	**AUDIO OUT (R/L)**	Transmite señales de audio a un dispositivo externo.
7	**AUDIO IN (AUDIO2)**	Recibe señales de audio de un dispositivo externo (p. ej.: un VCR o reproductor de DVD).
8	**AUDIO IN (AUDIO1)**	Recibe señales de audio de un dispositivo externo (p. ej.: un ordenador).

9	**VGA IN**	Recibe señales RGB analógicas de un dispositivo externo (p. ej.: un ordenador).
10	**VGA OUT**	Transmite señales RGB analógicas de la entrada **VGA IN** a otra pantalla.
11	**AV IN**	Recibe señales de vídeo compuesto de un dispositivo externo (p. ej.: un VCR o reproductor de DVD).
12	**AV OUT**	Transmite señales de vídeo compuesto de la entrada **AV IN** a otra pantalla.
13	**VIDEO IN (S-VIDEO)**	Recibe señales de S-Vídeo de un dispositivo externo (p. ej.: un VCR o reproductor de DVD).
14	**VIDEO IN (YPbPr)**	Recibe señales de vídeo del componente (YPbPr) de un dispositivo externo (p. ej.: un reproductor de DVD, un dispositivo HDTV o un reproductor de discos láser).
15	**RS232C IN/OUT**	Permite el control externo y el funcionamiento de múltiples pantallas. • **RS232C IN**: recibe señales de control de un ordenador o de otra pantalla. • **RS232C OUT**: transmite señales de control de la entrada **RS232C IN** a otra pantalla.
16	**DVI-IN**	Recibe señales de DVI de un dispositivo externo (p. ej.: un ordenador).
17	**HDMI**	Recibe señales HDMI de un dispositivo externo (p. ej.: un reproductor de discos Blu-ray).
18	**DISPLAY PORT**	Conecta a un dispositivo compatible DisplayPort.
19	**RJ-45**	Conecta al puerto RJ-45 en su Ethernet o router.
20	**USB B** (Mini B) (Sólo serie SL)	Conecta a un ordenador para la pantalla USB.
21	**USB A** (Tipo A) (Sólo serie SL)	Conecta a una unidad flash USB o llave Wi-Fi.

Mando a distancia

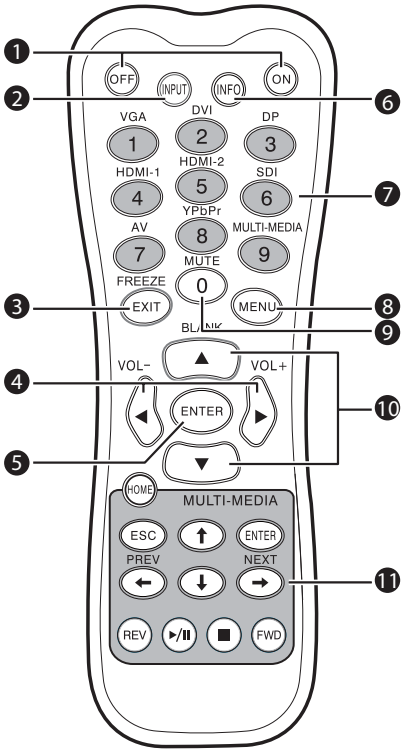

1 ON/OFF

Enciende y apaga la pantalla.

2 INPUT

Permite seleccionar una fuente de entrada.

3 EXIT/FREEZE

- Vuelve al menú anterior o cierra el menú OSD cuando el menú OSD está activado.
- Congela la imagen cuando el menú OSD está desactivado. Pulse este botón de nuevo o pulse **MENU** para retomar la pantalla normal.

4 ◂ / VOL- / ▸ / VOL+

- Se desplaza por los ajustes y opciones en el menú OSD.
- Sube/baja el volumen.

5 ENTER

Confirma su selección o guarda los cambios.

6 INFO

Muestra la fuente de entrada actual y la resolución.

7 Botones numéricos (1-9)/Botones de fuente de entrada

- Actúa como los botones numéricos cuando el menú OSD está activado.
- Actúa como los botones de fuente de entrada cuando el menú OSD está desactivado.

- Las funciones **HDMI-2** y **SDI** no están disponibles con esta pantalla.
- La función **MULTI-MEDIA** sólo está disponible con la serie SL.

8 MENU

Abre o cierra el menú OSD.

9 Botón numérico (0)/MUTE

- Actúa como un botón numérico cuando el menú OSD está activado.
- Activa o desactiva la función silenciar.

10 ▲ BLANK/▼

- Se desplaza por los ajustes y opciones en el menú OSD cuando el menú OSD está activado.
- Oculta la imagen (la pantalla se queda en blanco) cuando el menú OSD está desactivado. Pulse este botón de nuevo o pulse **MENU** para retomar la pantalla normal.

11 Botones MULTI-MEDIA

(Sólo la serie SL) Consulte "Funcionamiento del OSD multimedia" en la página 49 para más detalles.

(Sólo la serie IL) Las funciones del botón no están disponibles con la pantalla.

Uso del mando a distancia

Colocación de las pilas del mando a distancia

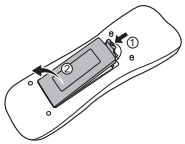

1. Abra la cubierta del compartimento de las pilas, en el mando a distancia.

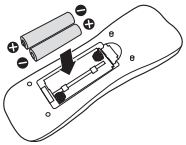

2. Coloque las pilas facilitadas, asegurándose de que los terminales marcados como positivo (+) y negativo (-) coinciden con las marcas dispuestas en dicho compartimento.

Las pilas suministradas se facilitan para mayor comodidad, para que pueda utilizar la pantalla al instante. Deberá colocarlas lo antes posible.

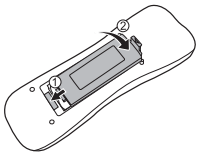

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.

Consejos para el uso del mando a distancia

- Cuando pulse cualquier botón, oriente la parte frontal superior del mando a distancia directamente hacia la ventana del sensor de control remoto de la pantalla.
- No permita que el mando a distancia se moje ni lo coloque en entornos con mucha humedad (como cuartos de baño).
- Si la ventana del sensor de control remoto de la pantalla recibe la luz directa del sol o cualquier otra luz intensa, es posible que el mando a distancia no funcione correctamente. Si se da esta situación, cambie la fuente de luz, reajuste el ángulo de la pantalla o utilice el mando a distancia desde una ubicación más cercana a la ventana del sensor de control remoto de la pantalla.

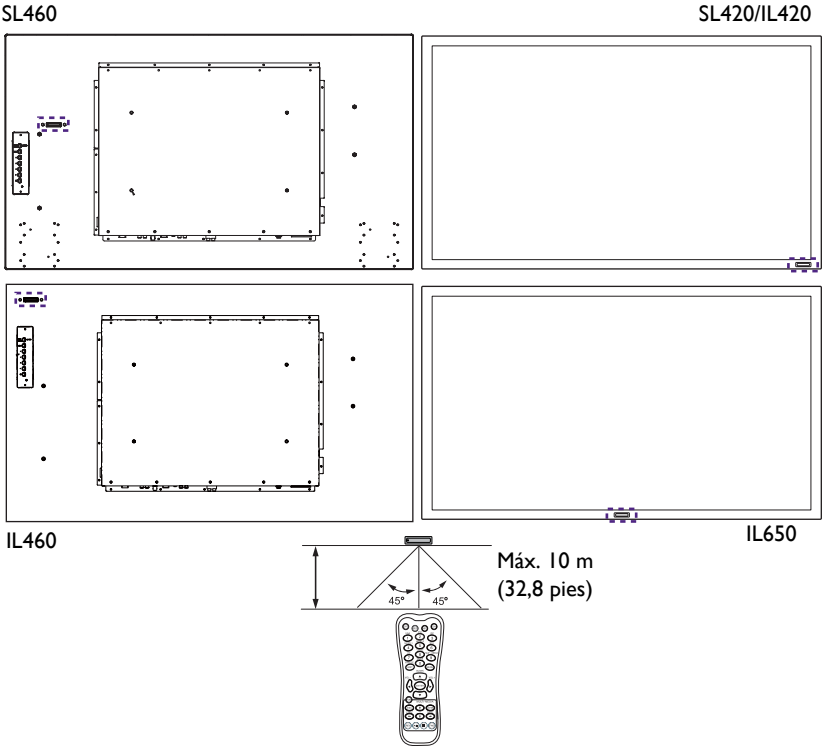

Conexión

Conexión de señales de audio/vídeo

Cuando conecte los cables, preste atención a las siguientes notas:

- Apague todos los dispositivos.
- Familiarícese con los puertos de audio/vídeo de la pantalla y con los dispositivos que quiere utilizar. Recuerde que las conexiones incorrectas pueden afectar a la calidad de la imagen.
- No retire los cables de los puertos tirando directamente del cable. Agarre y tire siempre de los conectores dispuestos en el extremo del cable.
- Asegúrese de que todos los cables están perfectamente insertados y ajustados.

Conexión de la entrada VGA

1. Conecte la toma **VGA IN** en la pantalla a la toma de salida VGA de un ordenador utilizando un cable D-Sub (15 patillas).
2. Conecte la toma de salida de audio del ordenador a la toma **AUDIO IN (AUDIO1)** en la pantalla, utilizando un cable de audio adecuado.
3. Para ver las imágenes de esta entrada, pulse el botón **VGA** en el mando a distancia. Para seleccionar una fuente de audio apropiada, consulte "Fuente de audio" en la página 41 para más detalles.

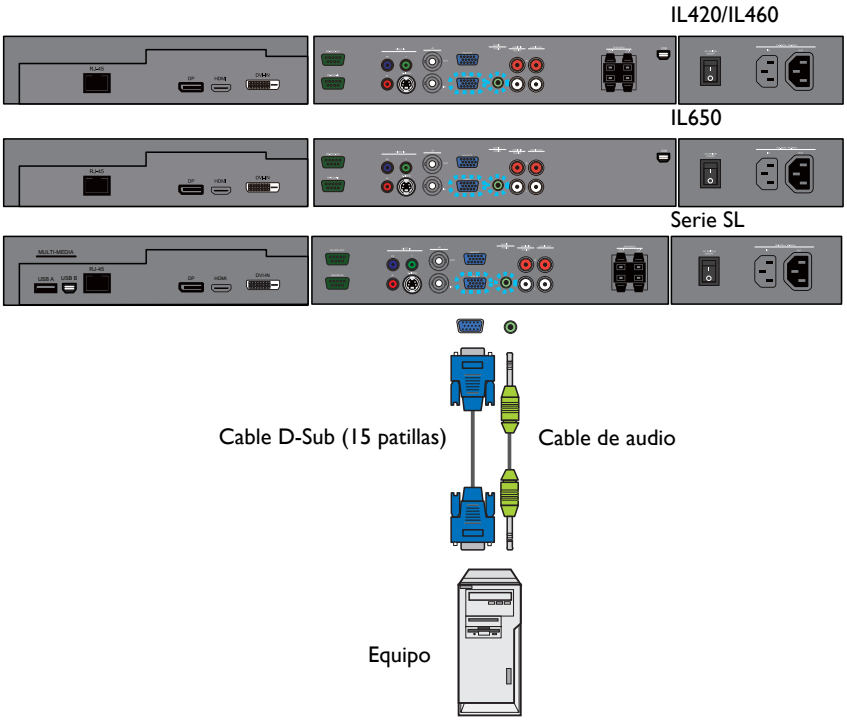

El cable de audio no se facilita y debe adquirirse por separado.

Conexión de entradasdigitales

1. Conecte la toma **DVI-IN** en la pantalla a la toma de salida DVI-D en un ordenador, utilizando un cable DVI-D. Si el ordenador tiene una clavija de salida HDMI, conecte la clavija de salida HDMI del ordenador a la clavija de entrada **DISPLAY PORT**/ **HDMI** en la pantalla, usando un cable HDMI o un cable de conversión DVI-D a HDMI.
2. Si es preciso, conecte la toma de salida de audio del ordenador a la toma **AUDIO IN (AUDIO1)** en la pantalla, utilizando un cable de audio adecuado.
3. Para ver imágenes de vídeo desde esta entrada, pulse el botón **DVI** o **DP**/**HDMI-1** en el mando a distancia. Para seleccionar una fuente de audio apropiada, consulte "Fuente de audio" en la página 41 para más detalles.

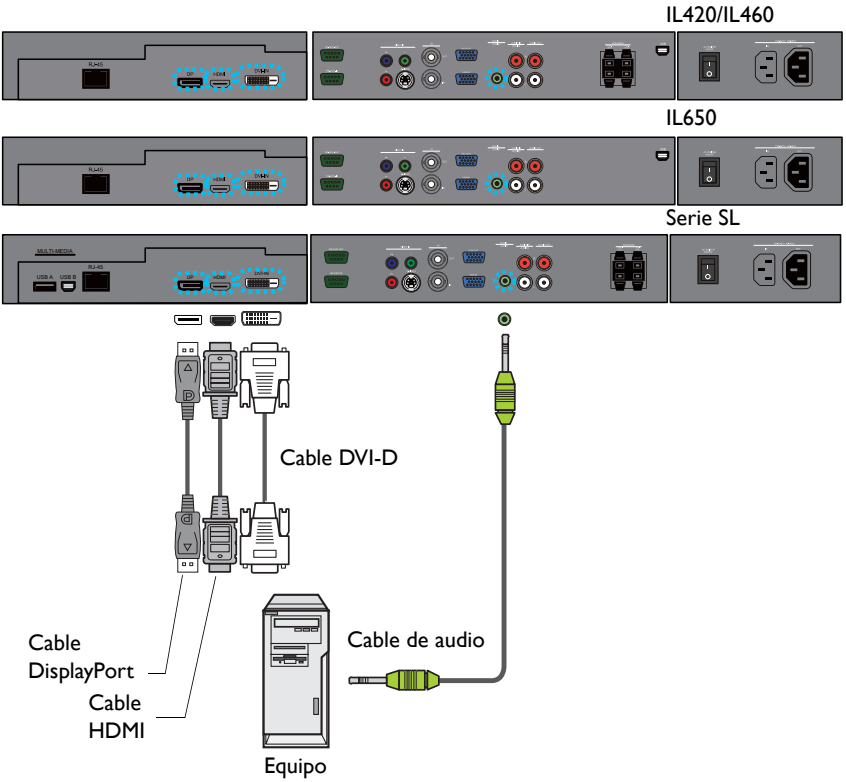

Los cables de audio no se facilitan y deben adquirirse por separado.

Conexión de entrada de vídeo del componente YPbPr

1. Conecte las tomas **VIDEO IN (YPbPr)** en la pantalla a las tomas de salida del componente en un dispositivo A/V (como una unidad VCR o un reproductor de DVD) utilizando un cable de vídeo de componentes.
2. Conecte las tomas de salida de audio del reproductor de DVD a las tomas **AUDIO IN (AUDIO2)** en la pantalla, utilizando un cable de audio adecuado.
3. Para ver imágenes de vídeo desde esta entrada, pulse el botón **YPbPr** en el mando a distancia. Para seleccionar una fuente de audio apropiada, consulte "Fuente de audio" en la página 41 para más detalles.

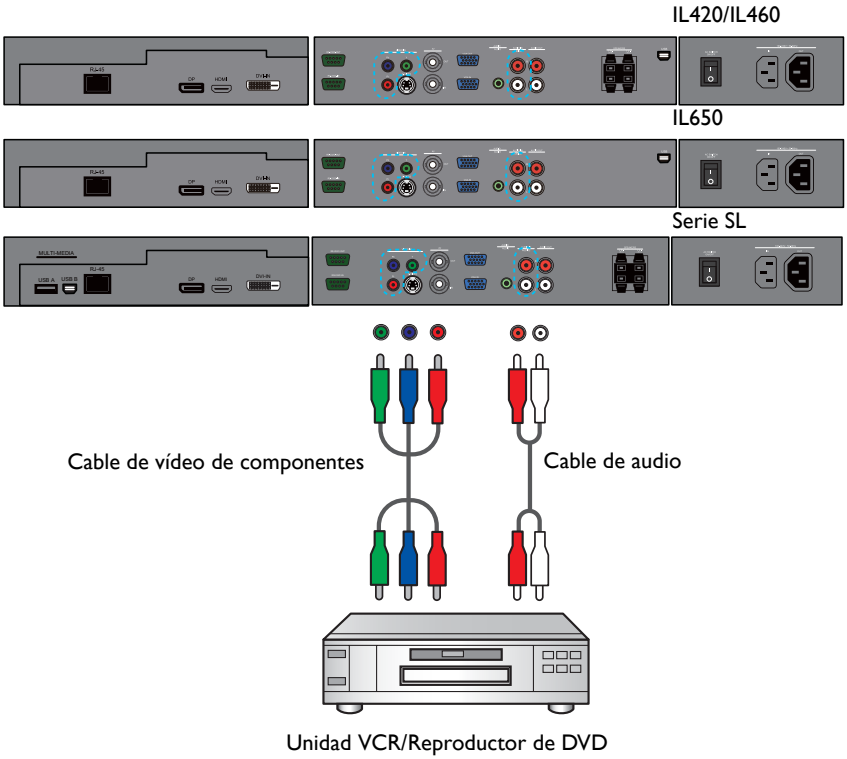

Los cables de audio no se facilitan y deben adquirirse por separado.

Conexión de las entradas AV y S-Vídeo

1. Conecte las tomas **VIDEO IN (S-VIDEO)** o **AV IN** en la pantalla a la toma de salida en un dispositivo A/V (como una unidad VCR) usando un cable de vídeo apropiado.
2. Conecte las tomas de salida de audio de VCR a las tomas **AUDIO IN** en la pantalla, utilizando un cable de audio adecuado.
3. Para ver la imagen de vídeo desde esta entrada, pulse el botón **AV** en el mando a distancia para la señal AV o pulse el botón **INPUT** varias veces para la señal de S-Vídeo. Para seleccionar una fuente de audio apropiada, consulte "Fuente de audio" en la página 41 para más detalles.

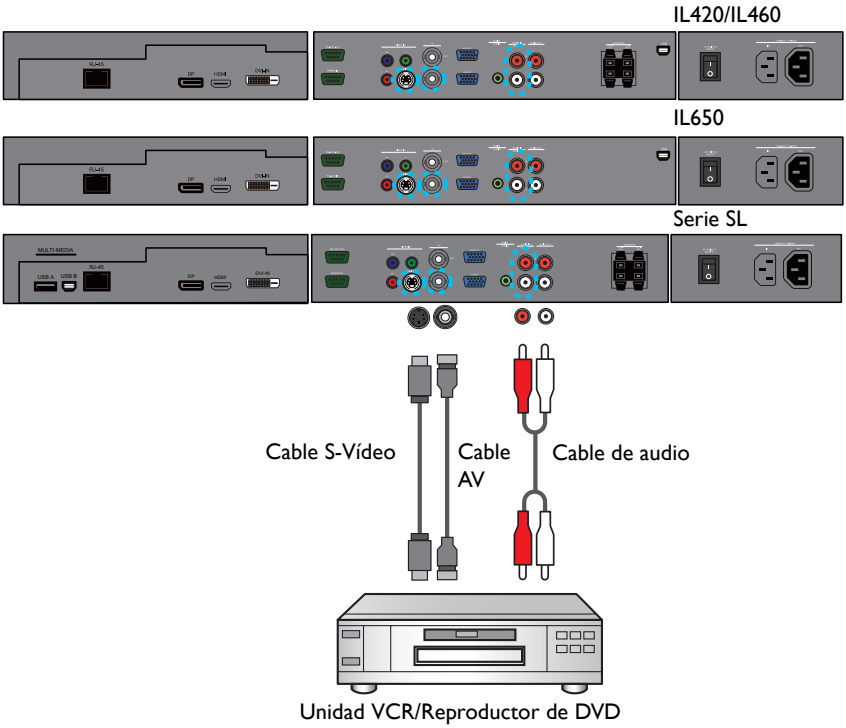

Los cables de audio no se facilitan y deben adquirirse por separado.

Conexión de las entradas multimedia (Sólo serie SL)

Para la conexión a una red, realice uno de los siguientes pasos.

- Utilice el cable RJ-45 y conecte uno de sus extremos a la toma **RJ-45** en la pantalla, y el otro extremo al puerto RJ-45 en su Ethernet o enrutador.
- Conecte una llave inalámbrica a la toma **USB A**.

Para conectar directamente a un ordenador:

Coja un cable USB, conecte la toma mini-B a la toma **USB B** en la pantalla y la toma de tipo A a un ordenador.

Para ver una imagen de vídeo desde la entrada, pulse **MULTI-MEDIA** en el mando a distancia o seleccione **MULTI-MEDIA** desde la barra de selección de fuente para acceder al sistema OSD multimedia. Consulte "Funcionamiento del OSD multimedia" en la página 49 para obtener más información.

Serie SL

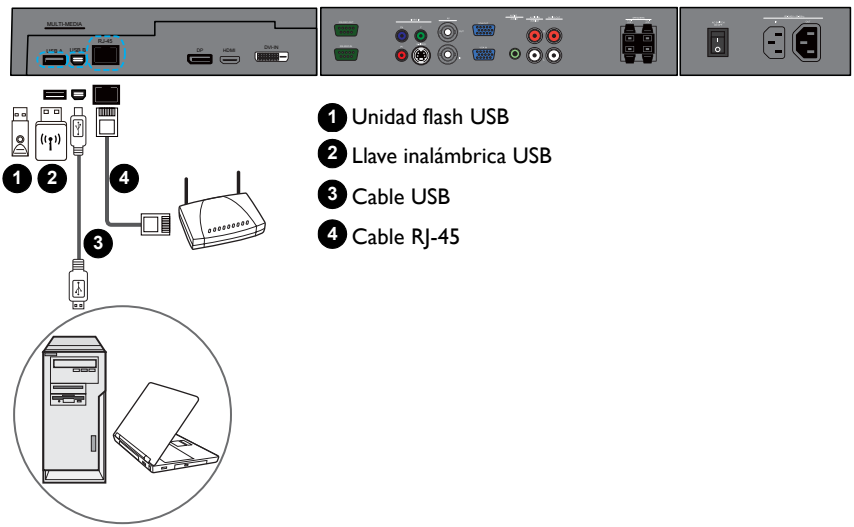

1. Unidad flash USB
2. Llave inalámbrica USB
3. Cable USB
4. Cable RJ-45

Los cables de audio no se facilitan y deben adquirirse por separado.

Conexión de altavoces externos (no para el modelo IL650)

El amplificador incorporado a la pantalla le permite transmitir señales de audio a través de altavoces externos. Conecte los altavoces externos a las tomas **SPEAKERS (R/L)** en la pantalla.

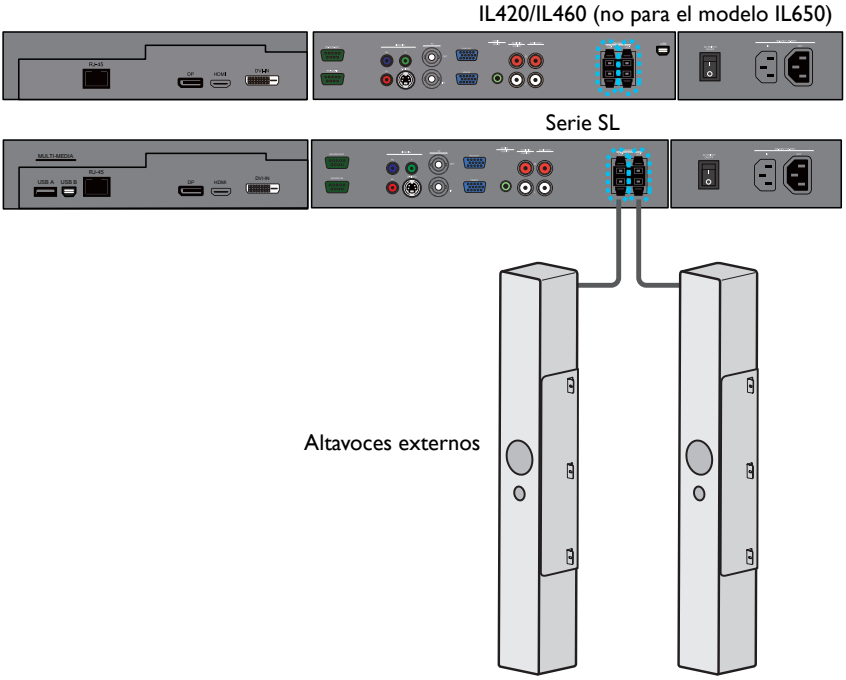

Puede utilizar el mando a distancia o el panel de control en la pantalla para ajustar el volumen.

Conexión de múltiples pantallas

Puede conectar múltiples pantallas en serie (cadena tipo margarita) a un ordenador para su administración. El número de pantallas que puede conectar en serie depende de la resolución de la señal de entrada que utilice.

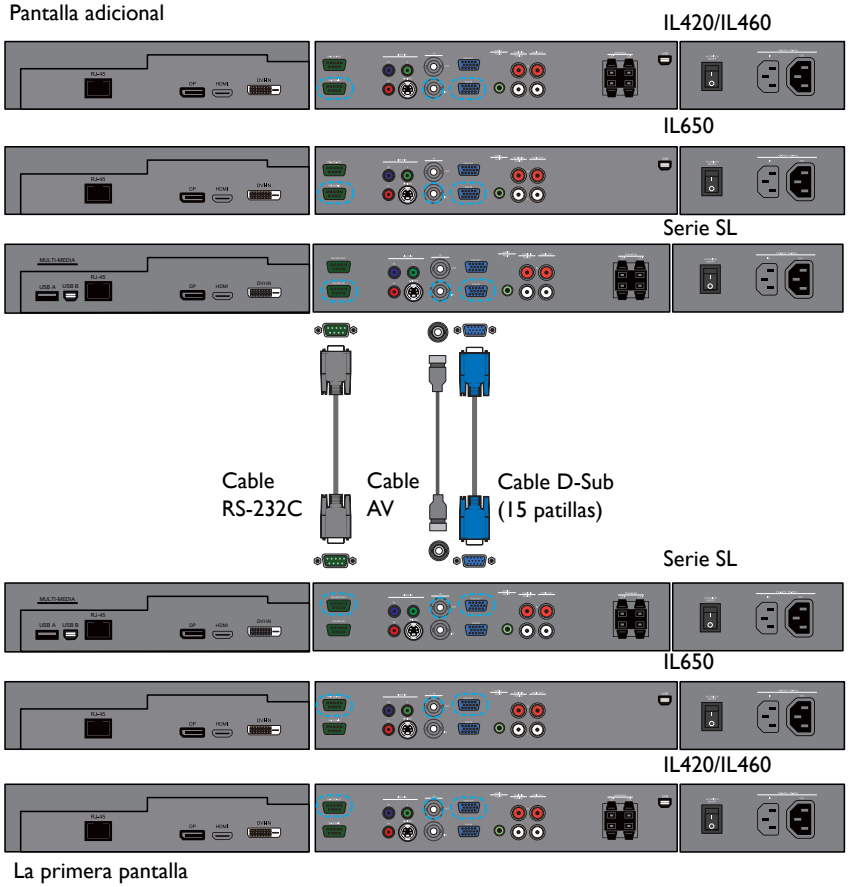

- Esta aplicación de cadena tipo margarita RS-232C requiere un ordenador provisto de un puerto RS-232C.
- Utilice los cables de modem nulo serie RS-232C para la aplicación de cadena tipo margarita.
- Evite el uso de la fuente HDCP para la aplicación de cadena tipo margarita

Conexión del módulo táctil (solo serie IL)

Conecte la toma **USB** (tipo B) en la pantalla al puerto USB de un ordenador utilizando el cable USB suministrado. El módulo táctil de la pantalla admite funciones sencillas de Plug-and-Play. No es necesario instalar controladores adicionales en el ordenador.

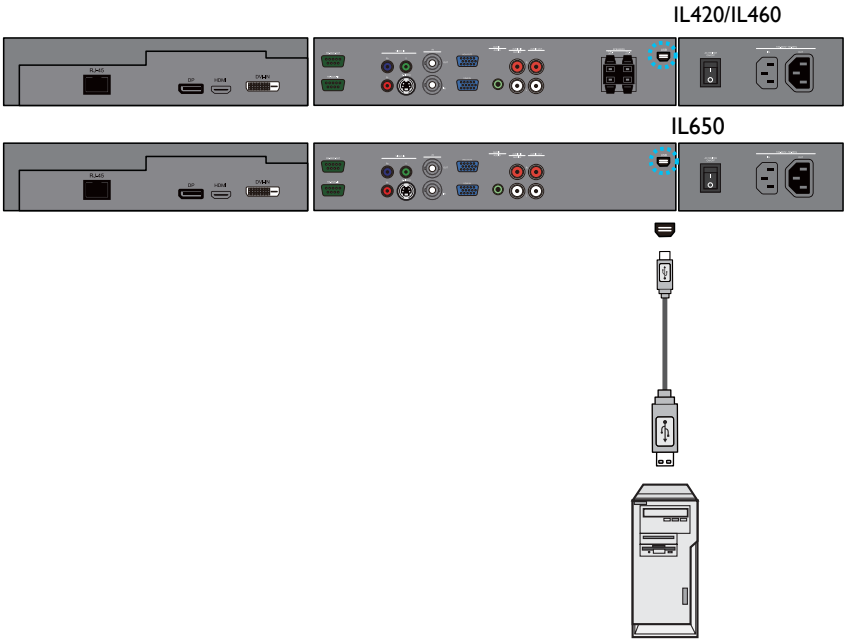

- Evite bloquear el marco de la pantalla táctil (donde se encuentran los sensores) cuando inicie el módulo táctil.
- Se recomienda encarecidamente que conecte la pantalla directamente al ordenador o portátil. Evite conectar la pantalla a un dispositivo plano ya que podría causar problemas en las operaciones táctiles.
- Si aparecen imágenes fantasma, pruebe a desenchufar y volver a enchufar todos los cables USB. Si el fallo de imagen persiste, utilice otro cable USB de tipo B a A.

Conexión de corriente

1. Enchufe un extremo del cable de alimentación a la toma **AC IN** en la pantalla y el otro extremo a un toma de corriente apropiada (si la toma está apagada, enciéndala).
2. Pulse el interruptor de corriente para encender la corriente principal.

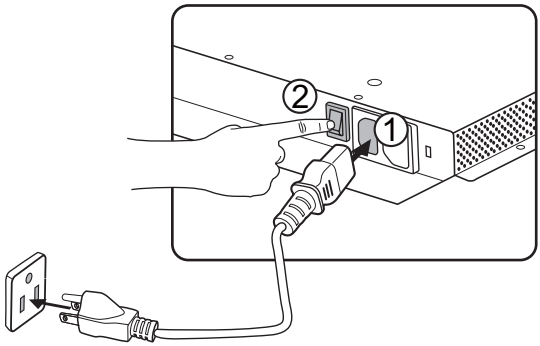

- El cable de alimentación facilitado es adecuado para el uso sólo con una potencia de 110-240 V de CA.
- El cable de alimentación y la toma ilustradas pueden diferir de los utilizados en su región.
- Utilice sólo el cable de alimentación adecuado según su región. Nunca utilice un cable de alimentación dañado o deshilachado, ni cambie el tipo de enchufe de dicho cable.
- Sea consciente de la carga de potencia cuando utilice alargadores o regletas.
- En esta pantalla no hay ninguna pieza que necesite mantenimiento por parte del usuario. Nunca desatornille ni quite ninguna tapa. En el interior de la pantalla hay voltajes peligrosos. Desconecte la corriente y desenchufe el cable de alimentación si pretende mover la pantalla.

Uso de la pantalla táctil (solo serie IL)

Puede utilizar la pantalla táctil óptica para controlar su sistema operativo. La pantalla táctil simula las funciones básicas del ratón y admite funciones multi-toque en Windows 7/8*. La siguiente tabla muestra una lista de gestos que puede utilizar en la pantalla táctil.

- Asegúrese de que ha instalado el cable USB de la pantalla a un ordenador.
- *Las funciones multi-toque sólo son compatibles con Windows 8, Windows 7, versiones Home Premium, Professional, Enterprise y Ultimate. En Windows XP, Windows Vista y Windows 7 – versiones Starter y Home Basic, la función multi-toque no es compatible.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Funciones de SO	Gestos táctiles
En Windows XP, Windows Vista y Windows 7	
Clic	Puntee una vez en la pantalla. 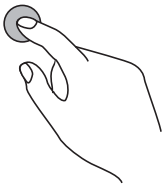
Doble clic	Puntee dos veces en la pantalla. 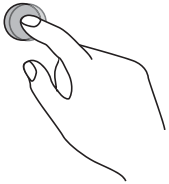
Clic con botón secundario	1. Pulse en el círculo gris. 2. Mantenga pulsado y espere hasta que aparezca un círculo azul. 3. Levante el dedo. 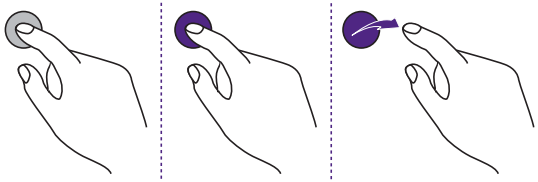
Arrastrar	Arrastre el dedo a la izquierda o derecha. 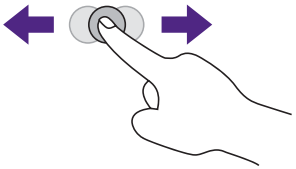

Funciones de SO	Gestos táctiles
En Windows Vista y Windows 7	
Selección	Arrastre el dedo a la izquierda o derecha. 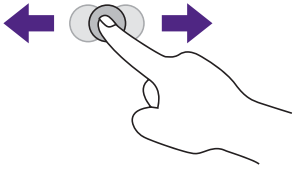
Subir/Bajar/Retroceder/ Avanzar	Arrastre el dedo con rapidez (haciendo giros) en la dirección deseada. 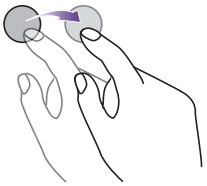
Funciones multi-toque En Windows 7 – versiones Home Premium, Professional, Enterprise y Ultimate	
Clic con botón secundario	1. Pulse en el círculo gris. 2. Pulse en la pantalla con otro dedo. 3. Levante el segundo dedo. 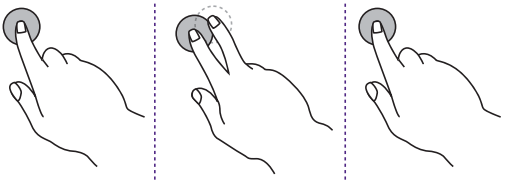
Desplazamiento	Arrastre uno o dos dedos hacia arriba o abajo. 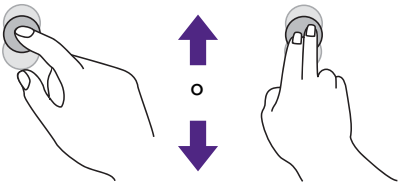
Zoom	Acerque o separe ambos dedos. 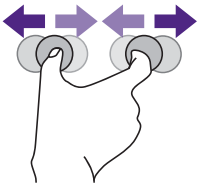

Funciones de SO	Gestos táctiles
Compatible con aplicaciones específicas	• Mueva ambos dedos en direcciones opuestas. • Utilice un dedo para girar alrededor del otro. 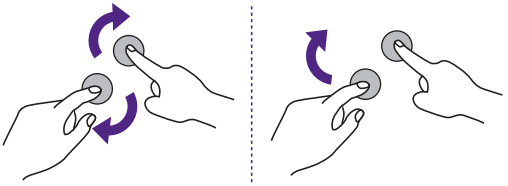
Compatible con aplicaciones específicas	Puntee con ambos dedos a la vez. El objetivo será el punto central entre ambos dedos. 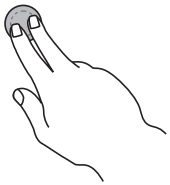
En Windows XP, Windows Vista y Windows 7	
Reactive Windows del modo de suspensión (S3)	Mantenga pulsado durante 4 segundos. 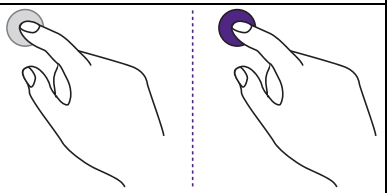

Gestos	Descripción
En Windows 8	
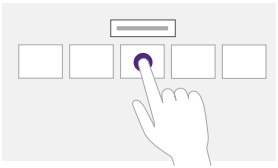	Mantener pulsado para aprender Esta interacción táctil permite visualizar información detallada o tutorías de aprendizaje (como, por ejemplo, información sobre herramientas o un menú contextual) sin tener que realizar ninguna acción. Todo lo mostrado de esta manera no debería evitar que los usuarios se desplacen si deslizan los dedos por la pantalla.
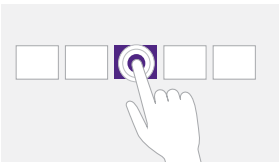	Pulsar para acción primaria Al pulsar en un elemento se activa su acción primaria, por ejemplo, al iniciar una aplicación o ejecutar un comando.
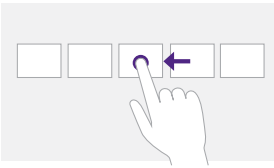	Deslizar para movimiento panorámico El deslizamiento se utiliza principalmente para interacciones panorámicas aunque también se puede utilizar para mover, dibujar o escribir. El deslizamiento también se puede utilizar para enfocar elementos pequeños, muy compactos mediante su arrastre (deslizar el dedo sobre objetos relacionados como botones de radio).

Gestos	Descripción
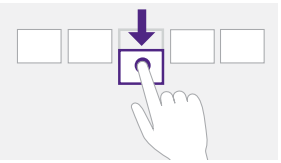	Deslizar rápidamente para seleccionar, ejecutar un comando y mover Deslizar el dedo una distancia corta, perpendicular a la dirección de desplazamiento, para seleccionar objetos en una lista o cuadrícula (controles de ListView y GridLayout). Mostrar la barra de aplicaciones con comandos relevantes cuando se seleccionan objetos.
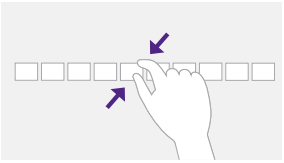	Reducir y ampliar el zoom Los gestos de reducir y ampliar se utilizan con frecuencia para cambiar el tamaño, también permiten saltar al principio, al final o a cualquier otra parte del contenido con el Zoom semántico. El control de Zoom semántico permite obtener una vista ampliada para ver grupos de elementos y maneras rápidas de indagar en ellos.
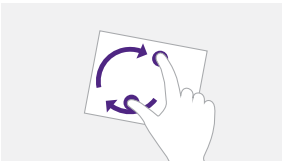	Girar para rotar La rotación con dos o más dedos permite girar un objeto.

Sistemas operativos compatibles

SO	IL420/IL460	IL650
Windows	6 puntos táctiles (plug & play) • Windows XP: 1 punto • Windows 7 (Starter, Home Basic): 1 punto • Windows 8	2 puntos táctiles (plug & play) • Windows XP: 1 punto • Windows 7 (Starter, Home Basic): 1 punto • Windows 8 • Windows embedded standard 7 (requiere la instalación del controlador del paquete de PC tableta) • Windows embedded standard 8 (requiere la instalación del controlador del paquete de PC tableta)
Mac	6 puntos táctiles (requiere la instalación del controlador) • 10.4 ~ 10.9	2 puntos táctiles (requiere la instalación del controlador) • 10.4 ~ 10.9
Linux	6 puntos táctiles (requiere la instalación del controlador) • Fedora 15 • Ubuntu 12.10	1 punto táctil (requiere la instalación del controlador) • Versión del kernel de Linux 3.9.2 • Versión de X-Windows 1.13 y anterior
Android	6 puntos táctiles (requiere integración de código fuente)	2 puntos táctiles (requiere integración de código fuente)

Si está utilizando la pantalla con sistemas operativos integrados de Windows, asegúrese de que el controlador del paquete de PC tableta haya sido instalado por el proveedor del PC.

Instrucciones importantes para utilizar la pantalla táctil

Por favor, limpie el marco cuando el funcionamiento de la pantalla táctil no sea correcto.

- Antes de limpiar la pantalla, asegúrese de que ésta se ha apagado y que el cable de alimentación está desconectado.
- Limpie con regularidad el polvo y la suciedad de la pantalla y del filtro plástico de infrarrojos. Se sugiere que utilice una pequeña cantidad de alcohol para limpiar el filtro plástico de infrarrojos.
- Para evitar dañar la pantalla, no utilice ningún tipo de productos abrasivos para su limpieza.
- Utilice un detergente neutro para limpiar la pantalla táctil. Evite utilizar detergentes con sustancias erosivas, como el aceite de banana o el amoníaco.
- Humedezca un paño limpio, suave y sin pelusas con un detergente neutro y después limpie la pantalla táctil.
- No pulverice ningún detergente directamente sobre la superficie o el cuerpo de la pantalla. De hacerlo podría exponer la pantalla táctil a un cortocircuito.
- No exponga la pantalla táctil a la luz directa del sol u otras fuentes de luz.

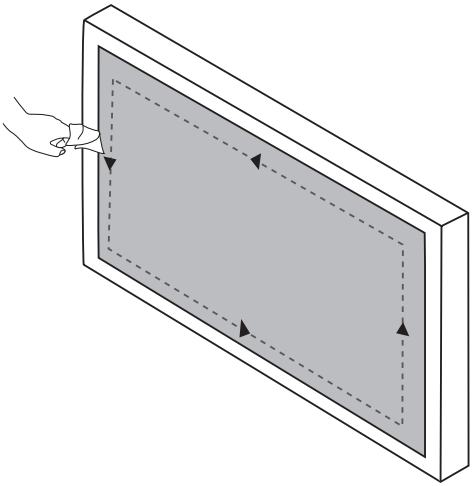

Operaciones básicas

Encender y apagar la pantalla

Para encender o apagar la pantalla, pulse el botón de encendido en el panel de control de la pantalla o en el mando a distancia.

- El modo de espera de la pantalla sigue consumiendo energía. Para interrumpir completamente el suministro eléctrico, posicione el interruptor de encendido en la posición de desconexión o desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- La pantalla sigue la función de administración de energía DPM aprobada por VESA. La función de administración de energía es una característica de ahorro energético que reduce automáticamente el consumo de corriente de la pantalla cuando el teclado o el ratón no se utilizan durante un período determinado.

Bloqueo/desbloqueo de controles

Puede bloquear/desbloquear el panel de control para prevenir operaciones no deseadas o accidentales.

• Botones del panel de control

Para bloquear/desbloquear los botones del panel de control, pulse durante 5 segundos y de forma simultánea ◄ /- y ► /+ en el mando a distancia. Una vez bloqueado, los botones del panel de control no funcionan a menos que los desbloquee.

• Funciones del mando a distancia (IR)

Para bloquear/desbloquear las funciones del mando a distancia (IR), pulse durante 5 segundos **MENU** y ◄ /- en el panel de control. Una vez bloqueada, la pantalla no responde a las pulsaciones en el mando a distancia a menos que se desbloquee.

Para bloquear/desbloquear el panel de control y los botones del mando a distancia, pulse ▼ durante 5 segundos y después **ENTER** en el mando a distancia. Una vez bloqueado, los botones del panel de control y del mando a distancia no funcionan a menos que los desbloquee.

Cambio a señales de entrada

Pulse el botón **INPUT** o los botones de selección de señal en el mando a distancia o el botón **INPUT** en el panel de control para seleccionar una señal de entrada.

Ajuste del nivel de volumen de audio

Pulse ◄ /- o ► /+ en el panel de control o **VOL+**/**VOL-** en el mando a distancia para ajustar el volumen.

Conexión de red

Conexión a una LAN

Para permitir que la pantalla se conecte a una red de área local (LAN):

1. Conecte un cable RJ45 a los puertos correspondientes en la pantalla y su interruptor o router LAN.
2. Acceda al menú OSD **Ajuste** > **Configuración de control**. Seleccione **LAN**.
3. Acceda al siguiente menú OSD **Ajuste** > **Ajustes de red**.
   Si está en un entorno DHCP, seleccione **DHCP** > **Ejecutar** y pulse **ENTER**. Una vez seleccionado, se mostrarán los ajustes de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta enlace predet.**, **DNS primario** y **DNS secundario**.
   Si no está en un entorno DHCP, seleccione **Manual** > **Ejecutar** y pulse **ENTER**. Contacte con su administrador de ITS para información sobre la configuración de **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta enlace predet.**, **DNS primario** y **DNS secundario** e introdúzcala en cada caso.
4. Para guardar los ajustes y volver al menú anterior, resalte **Ejecutar** y pulse **ENTER** en el mando a distancia.

Control de la pantalla

Una vez que tiene la dirección IP correcta para su pantalla y ésta se encuentra encendida o en modo en espera, puede utilizar cualquier ordenador que esté en la red de área local para controlar la pantalla.

- No puede controlar la pantalla a través del conector RS-232C cuando el control de LAN control se esté utilizando.
- Se recomienda que utilice Internet Explorer versión 7.0 o bien un explorador superior.

1. Introduzca la dirección IP de la pantalla en la barra de direcciones de su explorador y pulse Intro.
2. Aparecerá la página de Configuración.

- **INFORMATION (INFORMACIÓN)**: Muestra información de la pantalla. Su finalidad es meramente informativa. No hay ningún elemento que se pueda configurar.
- **PICTURE & SOUND (IMAGEN & SONIDO)**: Proporciona opciones para los ajustes de imagen y sonido.
- **SCREEN (PANTALLA)**: Proporciona opciones relacionadas con los a justes de pantalla.
- **SETTING (AJUSTE)**: Proporciona opciones para los ajustes de pantalla avanzados.
- **MAIL REPORT (ENVIAR INFORME POR CORREO ELECTRÓNICO)**: Proporciona opciones para configurar las cuentas de correo electrónico y recibir informes de estado o error enviados desde la pantalla.
- **NETWORK (RED)**: Proporciona opciones para el ajuste manual de la dirección IP de la pantalla o para obtener una dirección IP de un servidor DHCP.

Asegúrese de que **Ajuste** > **Configuración de control** en el menú está configurado en **LAN**, y que el menú **Ajuste** > **Ahorro de energía** está configurado en **Bajo** o **Desactivado** si desea activar la pantalla desde una página web.

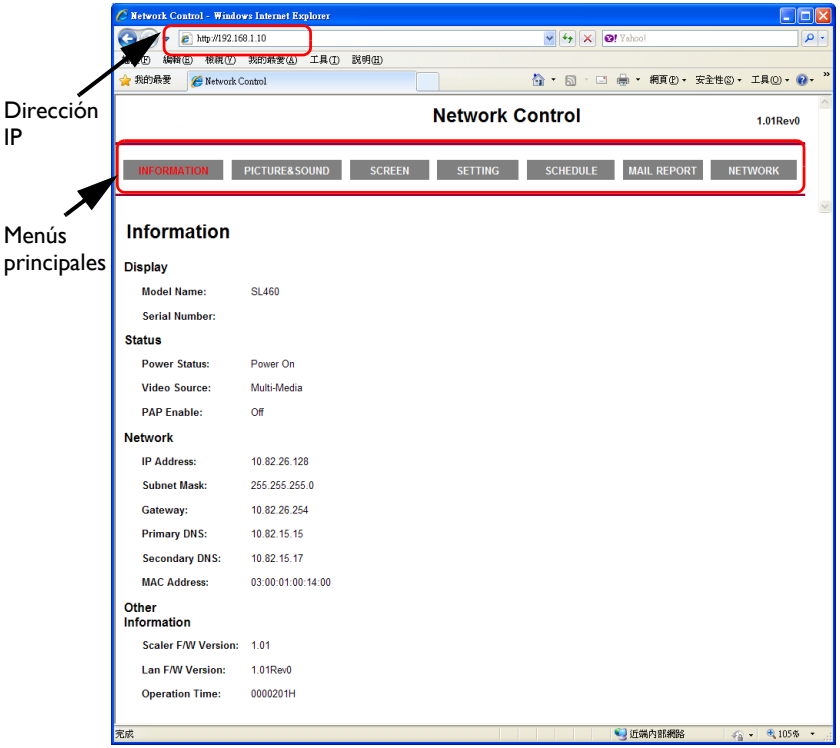
Dirección IP
Menús principales
Network Control - Windows Internet Explorer
http://192.168.1.10
Network Control
1.01Rev0
INFORMATION
PICTURE&SOUND
SCREEN
SETTING
SCHEDULE
MAIL REPORT
NETWORK
Information
Display
Model Name: SL460
Serial Number:
Status
Power Status: Power On
Video Source: Multi-Media
PAP Enable: Off
Network
IP Address: 10.82.26.128
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.82.26.254
Primary DNS: 10.82.15.15
Secondary DNS: 10.82.15.17
MAC Address: 03:00:01:00:14:00
Other Information
Scaler F/W Version: 1.01
Lan F/W Version: 1.01Rev0
Operation Time: 0000201H

El menú OSD (presentación en pantalla)

Presentación del menú OSD

Nombre del menú	Opciones/funciones	Consultar página
Imagen	• **Modo Imagen** • **Retroiluminación** • **Contraste** • **Brillo** • **Intens. de color** • **Fase** • **Nitidez** • **Temp del color** • **Reduc. ruido** • **Modo Película** • **Restabl.**	40
Sonido	• **Modo Sonido** • **Agudos** • **Graves** • **Equilibrio** • **Envolvente** • **Altavoz** • **Fuente de audio** • **Restabl.**	41
Pantalla	• **Ajuste PAP** • **Pared de pantalla** • **Aspecto** • **Ajustar pantalla** • **Congelar** • **Función táctil**	42
Ajuste	• **Idioma** • **Programación** • **Ahorro de energía** • **Configuración de control** • **Ajustes de red** • **Ajustar ID de Monitor** • **Control HDMI** • **Avanzado** • **Información** • **Restablecer todo**	46

Algunas opciones sólo están disponibles cuando se selecciona una fuente de señal de entrada concreta.

Operaciones en el menú OSD

Uso de los botones del panel de control	Uso del mando a distancia
1. Pulse **MENU** para abrir el menú OSD. 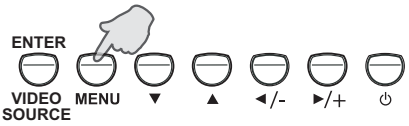	1. Pulse **MENU** para abrir el menú OSD.
2. En el menú OSD, pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento. 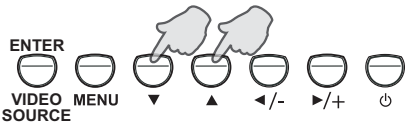	2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento. 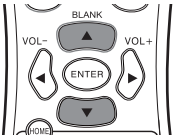
3. Pulse **ENTER/VIDEO SOURCE** para confirmar lo seleccionado. 	3. Pulse **ENTER** para confirmar lo seleccionado. 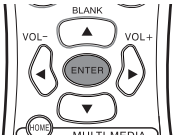
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una característica y pulse ◄ o ► para ajustar la configuración. Pulse **ENTER/VIDEO SOURCE** para guardar los cambios. 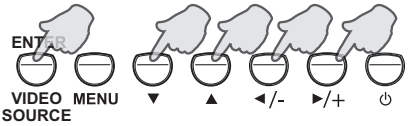	4. Pulse ▲ y ▼ para seleccionar una característica y pulse ◄ o ► para ajustar la configuración. Pulse **ENTER** para confirmar los cambios. 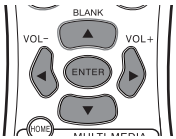
5. Pulse **MENU** para cerrar el menú OSD. 	5. Pulse **MENU** para cerrar el menú OSD.

Menú Imagen

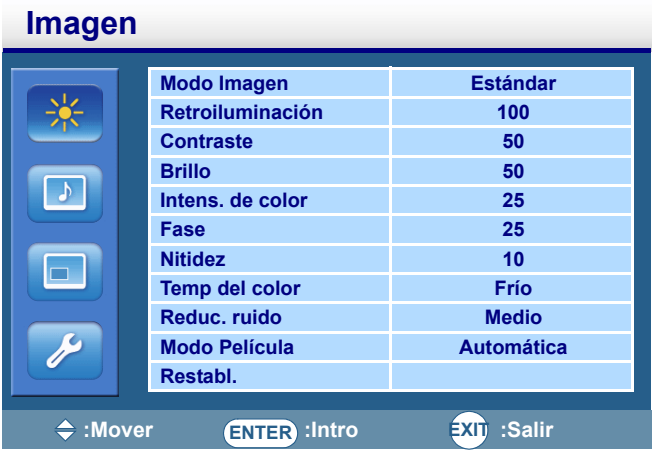

Nombre	Descripción
Modo Imagen	Establece el modo de visualización.
Retroiluminación	Ajusta la intensidad de retroiluminación de la pantalla. Esta característica no está disponible si la función **Sensor de luz ambiente** o **Contraste adaptable** está configurada en **Activado**.
Contraste	Ajusta el contraste de la imagen.
Brillo	Ajusta el brillo de la imagen.
Intens. de color	Ajusta la intensidad del color de la imagen.
Fase	Ajusta el tono del color de la imagen.
Nitidez	Ajusta la nitidez de la imagen.
Temp del color	Ajusta la temperatura del color.
Reduc. ruido	Reduce el ruido eléctrico de la imagen causado por diferentes reproductores de medios.
Modo Película	Optimiza la presentación en pantalla automáticamente al detecta el contenido de la imagen y aplicar un proceso de conversión inversa 3-2 o 2-2. La imagen será más clara y más natural. • Esta función no está disponible al mostrar Imagen en imagen (**PAP**). • Esta función puede que no se procese correctamente dependiendo de la señal de entrada.
Restabl.	Restablecer toda la configuración en el menú **Imagen**.

Menú Sonido

Nombre	Descripción
Modo Sonido	Ajusta la salida de sonido de los altavoces. **Dinámico**: Mejora los agudos y graves. **Estándar**: Ajustes planos. **Usuario**: Recupera los ajustes personalizados.
Agudos	Ajusta los agudos de audio.
Graves	Ajusta los graves de audio.
Equilibrio	Ajusta el balance de audio.
Envolvente	Permite encender y apagar el modo envolvente.
Altavoz	Establece la fuente de audio. **Salida de línea**: Selecciona la fuente de salida de audio de **AUDIO OUT (R/L)** en el panel trasero del conector. **Externa** (No para el modelo IL650): Selecciona la fuente de salida de audio de **SPEAKERS (R/L)** en el panel trasero del conector. **Interna**: Selecciona la fuente de salida de audio de los altavoces internos.
Fuente de audio	Establece la fuente de entrada de audio. 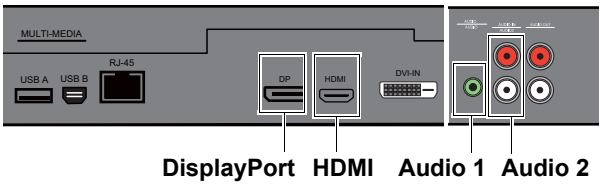 **Multi-Media** (Sólo serie SL): La fuente de audio es del panel multimedia integrado.
Restabl.	Restablecer toda la configuración en el menú **Sonido**.

Menú Pantalla

Nombre	Descripción
Ajuste PAP (Imagen en imagen)	• **PAP**: Enciende o apaga las funciones PIP (imagen en imagen) y PBP (imagen por imagen). • **Activar imagen**: Para la función PIP, selecciona la imagen principal o secundaria para operar. Para la función PBP, selecciona la imagen izquierda o derecha para operar. Alterna entre las imágenes principal/ secundaria o izquierda/derecha. • **Tamaño de imagen**: Cambia el tamaño de la imagen secundaria.

Modo PIP

	Relación de aspecto			
	4:3		16:9	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Pequeño	304	225	400	225
Grande	456	338	600	338

Unidad: píxel

- En el modo PIP, cuando la relación de aspecto de la señal de imagen secundaria sea 4:3 y el ajuste Aspecto sea Completo 1 o Real, la relación de aspecto de la imagen secundaria será 4:3.
- En el modo PBP, la relación de aspecto de la imagen secundaria se fija en 16:9 independientemente del ajuste Aspecto.

Modo PBP

	Relación de aspecto = 16:9 (valor fijo)	
	Ancho	Alto
Tamaño = 0	747	267
Tamaño = 1	542	305
Tamaño = 2	612	344
Tamaño = 3	680	382
Tamaño = 4	748	421
Tamaño = 5	816	459
Tamaño = 6	886	498
Tamaño = 7	954	537
Tamaño = 8	1022	575
Tamaño = 9	1092	614
Tamaño = 10	1160	652
Tamaño = 11	1228	691
Tamaño = 12	1296	729
Tamaño = 13	1366	768
Tamaño = 14	1434	807

Unidad: píxel

Ajuste PAP (continuación)	• **Posición de imagen**: (PIP sólo) Cambia la posición de la imagen secundaria. 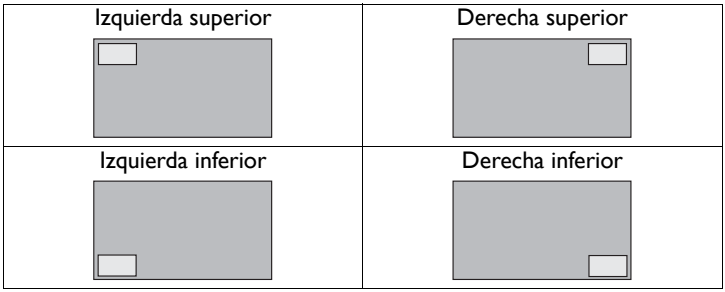 • PAP no está disponible en todas las combinaciones de fuente de señal. Consulte "Combinación de señal de entrada PAP compatible" en la página 80 para más información sobre las combinaciones compatibles. • En el modo PAP, sólo estará disponible el sonido de la imagen activa.
Pared de pantalla	• **H monitores/V monitores**: Establece el número de pantallas utilizado en la dirección horizontal/vertical. • **Posición H/Posición V**: Establece la posición horizontal/vertical de la matriz en la pared de pantalla. • **Comp. fotograma**: Ajusta las imágenes cerca de los bordes de la pantalla para una demostración óptima en la pared de pantalla. • **LED**: Enciende y apaga el indicador de encendido en la pantalla. • **Encendido de retardo**: Elegir entre habilitar o deshabilitar una secuencia al encender la matriz de la pantalla. Si se habilita, la pantalla se encenderá con 10 segundos de retraso como máximo.
Aspecto	Establece la relación de aspecto de la imagen. • **Zoom ancho**: Amplía para llenar la pantalla con una distorsión mínima. • **Zoom**: Amplía la imagen, manteniendo la misma relación de aspecto. • **Completo**: Amplía la imagen horizontalmente para llenar la pantalla cuando la fuente de la imagen es 4:3 (definición estándar). Cuando la fuente de la imagen es 16:9 (alta definición), ésta se muestra en la misma relación de aspecto 16:9. • **4:3**: Muestra todas las fuentes de la imagen en relación de aspecto 4:3. • **Completo 1**: Amplía la imagen para llenar la pantalla en dirección vertical, manteniendo la misma relación de aspecto. Puede que aparezca un marco negro alrededor de la imagen. • **Completo 2**: Amplía la imagen para llenar la pantalla. • **Real**: Muestra la imagen en su número de puntos original.

Aspecto (continuación)

En entradas de señal de vídeo

Fuente original 4:3	Fuente original 16:9	
		
Zoom ancho	**Zoom ancho**	
		
Zoom	**Zoom**	
		
Completo	**Completo**	
		
4:3	**4:3**	
		

En entrada de señal de PC

Real	Completo 1	Completo 2
		

Ajustar pantalla

- **Ajuste automático**: Establece si optimizar la visualización de la imagen en cada entrada **VGA**.
- **Fase**: Ajusta la fase de la imagen de entrada **VGA**.
- **Frecuencia de reloj**: Ajusta la frecuencia del reloj de la imagen de entrada **VGA**.
- **Posición H**: Ajusta la posición horizontal de la imagen de entrada **VGA**.
- **Posición V**: Ajusta la posición vertical de la imagen de entrada **VGA**.

Congelar	Seleccionar **Activado** para congelar la imagen visualizada. Para retomar la imagen normal, seleccione **Desactivado**. También puede pulsar **FREEZE** en el mando a distancia para congelar o descongelar la imagen.
Función táctil	Al activarse, **Aspecto**, **PIP**, **Redimensionar** y **Pared de pantalla** se desactivarán para optimizar el rendimiento táctil. Esta característica sólo está disponible en las entradas **VGA**, **DVI** y **HDMI**.

Menú Ajuste

Nombre	Descripción
Idioma	Establece su idioma preferido para el menú OSD.
Programación	• **Fecha y Hora**: Establece la fecha y hora actuales. • **Mostrar reloj**: Establece si mostrar la hora actual que se configuró. • **Entrada**: Establece una fuente de entrada para mostrar cuándo la pantalla se encienda automáticamente la próxima vez. • **Des/act. temporizador**: Establece cuándo encender o apagar la pantalla. • Establece la hora actual antes de que configure **Des/act. temporizador**. • Cuando la configuración de la programación se solapa, el ajuste de **Cada día** tiene prioridad sobre otros ajustes de la semana.
Ahorro de energía	Establece la pantalla para acceder al modo de ahorro de energía cuando no se detecta ninguna señal. • **Bajo**: Todas las fuentes pueden acceder al modo de ahorro de energía y reactivar la pantalla. • **Alto**: Todas las fuentes pueden acceder al modo de ahorro de energía, aunque sólo una señal VGA puede reactivar la pantalla o puede pulsar el botón de encendido para reactivar la pantalla cuando haya otra fuente conectada. • **Desactivado**: Si no detecta ninguna señal, la retroiluminación continuará activa. • RS-232C puede retirar cualquier modo del estado de ahorro de energía. • Si **Ahorro de energía** está configurado en **Alto**, la función LAN no estará disponible si el monitor se posiciona en **Ahorro de energía**, o si el modo de corriente continua (CC) está desactivado.

Configuración de control	• **RS-232C**/**LAN**: Establece un terminal para controlar la pantalla. • **Paso vía IR**: Lo selecciona cuando se conectan múltiples pantallas mediante cables RS-232C. - **Primario**: Designa la pantalla como la unidad principal para el funcionamiento del mando a distancia. Sólo esta pantalla será accionada con el mando a distancia. - **Secundario**: Designa la pantalla como la unidad secundaria. La pantalla no se puede accionar con el mando a distancia y sólo recibirá la señal de control de la unidad primaria a través de la conexión RS-232. Para volver a la configuración predeterminada (**RS-232C**) para **Configuración de control**, pulse **INFO** en el mando a distancia durante 5 segundos.
Ajustes de red	Consulte "Conexión de red" en la página 36 para obtener más información.
Ajustar ID de Monitor	Asigna un número de Id. para la pantalla actual cuando hay múltiples pantallas conectadas. Para su uso en el modo de control RS-232C.
Control HDMI	Utiliza el protocolo estándar de la industria HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para compartir la funcionalidad entre los dispositivos conectados y la pantalla. Para transferir comandos del sistema, necesita utilizar un cable HDMI para conectar la pantalla a un dispositivo provisto con HDMI CEC. Seleccione **Activado** en el menú y podrá accionar las funciones principales de su pantalla y el dispositivo conectado con un mando a distancia.

Avanzado	• **Búsqueda automática**: Si activa **Activado**, la pantalla detecta automáticamente las fuentes de entrada disponibles. • **Ajuste automático**: Optimiza automáticamente la visualización de la imagen en la entrada **VGA**. • **Redimensionar**: Activa o desactiva la función redimensionar. • **Señal RGB**: Establece el tipo de señal para un equipo de vídeo o PC conectado a la toma HDMI de la pantalla. • **Anti-retenc. de imagen**: Muestra automáticamente patrones de movimiento y cambio para evitar la retención de imagen en la pantalla. • **Rotación de OSD**: Ajusta el giro de visualización en pantalla (OSD). Ver especificaciones del producto para modelos recomendados de orientación vertical. Modelos sólo horizontales utilizados en modo vertical pueden ocasionar un fallo anticipado que no se contemplará en la garantía. • **Información de OSD**: Al posicionarse en encendido **Activado**, alternar las entradas de señal o cambiar la sincronización, la pantalla mostrará la fuente de entrada actual y la resolución en pantalla. Seleccione **Desactivado** para mostrar el cuadro de información en pantalla sólo cuando pulse **INFO** en el mando a distancia. • **Contraste adaptable**: Activa o desactiva la función **Contraste adaptable**. Esta característica mejora el contraste de la imagen en ambientes oscuros. Esta característica no está disponible si la función **Sensor de luz ambiente** está configurada en **Activado**. • **Sensor de luz ambiente**: Una vez activado **Activado**, el brillo de la imagen se ajustará automáticamente al cambios de las condiciones de iluminación ambiental.
Información	Muestra la siguiente información de su pantalla. • **Fecha** • **Nombre de modelo** • **Número de serie** • **Tiempo operativo** • **Versión de software** • **Versión LAN** • **Dirección IP**
Restablecer todo	Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Funcionamiento del OSD multimedia

El sistema OSD multimedia ofrece diversos ajustes cuando la pantalla está conectada a dispositivos USB, redes inalámbricas o al utilizar el dispositivo de almacenamiento integrado, etc.

Para acceder al sistema OSD multimedia:

1. Asegúrese de que la pantalla está conectada correctamente a un dispositivo multimedia. Consulte "Conexión de las entradas multimedia (Sólo serie SL)" en la página 25 para obtener más información.
2. Pulse **MULTI-MEDIA** en el mando a distancia o seleccione **MULTI-MEDIA** desde la barra de selección de fuente para acceder al sistema OSD multimedia. Aparecerá la página principal.

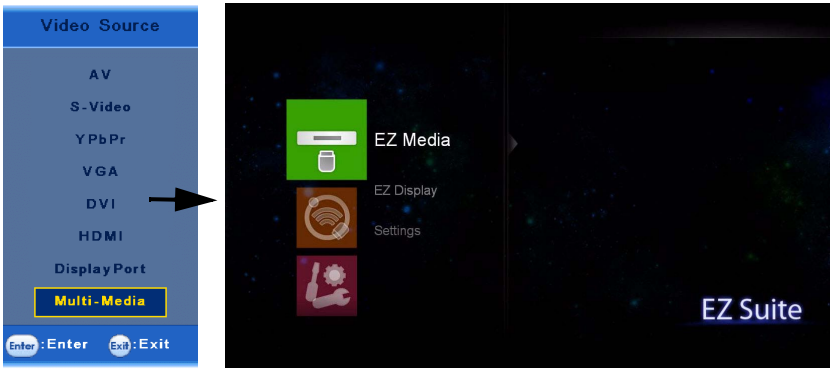

3. Seleccione el menú que desea utilizar.

Botones multimedia en el mando a distancia

Para utilizar el sistema OSD multimedia, use los botones del mando a distancia.

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Activa el elemento seleccionado en el menú.

4	←/↑/↓/→ (PREV) (NEXT)	Flechas direccionales para seleccionar el elemento deseado.
5	**REV**	Rebobina los clips de vídeo/audio.
6	▶/II	Reproduce/pausa los clips de vídeo/audio.
7	■	Detiene los clips de vídeo/audio.
8	**FWD**	Avanza rápidamente en los clips de vídeo/audio.

Visualización de archivos

• Archivos en el dispositivo de almacenamiento integrado

La pantalla incorpora un dispositivo de almacenamiento de aproximadamente 3 GB. Para transferir archivos a la pantalla, necesita un cable USB, conectar la toma de tipo A a su ordenador y la toma mini-B a la pantalla. Una vez conectado, localice el Disco extraíble en su ordenador. Seleccione y arrastre los archivos de destino desde su ordenador al Disco extraíble. Asegúrese de que los archivos se transfieren completamente a la pantalla.

Vaya al menú **EZ Media (Medios EZ)** > **Internal Memory (Memoria interna)** para ver los archivos.

• Archivos en su unidad flash USB

Para ver los archivos en su unidad flash USB, sólo tiene que conectar su unidad flash USB a la toma **USB A** en la pantalla. Vaya al menú **EZ Media (Medios EZ)** > **USB** para ver los archivos.

Puede ver varios tipos de archivos en el menú **EZ Media (Medios EZ)** > **Internal Memory (Memoria interna)** o **EZ Media (Medios EZ)** > **USB**.

• **Photo (Foto)**: Se muestran todos los archivos compatibles en vista de miniatura. Seleccione la imagen que desea visualizar y realice las funciones como se indica en la pantalla según sus necesidades.

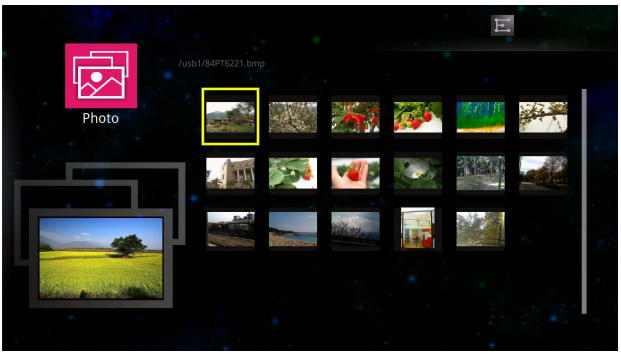

Función clave del mando a distancia en vista de miniatura

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.

2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Abre la foto seleccionada.
4	←(PREV)/↑/↓/→(NEXT)	Flechas direccionales para seleccionar una foto deseada.
5	**REV**	N/A
6	▶/II	N/A
7	■	N/A
8	**FWD**	N/A

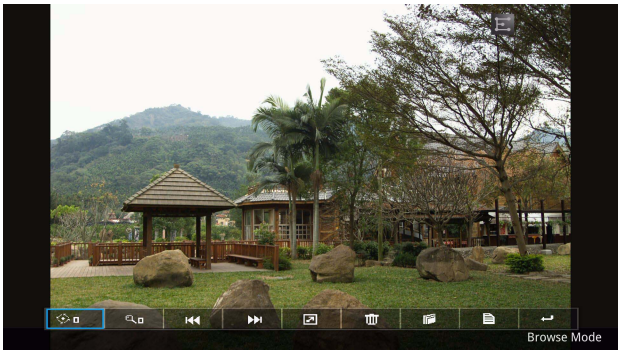

Función clave del mando a distancia en modo exploración

N°	Icono	Descripción
1		Rotación Pulsar ↑/→/**ENTER** para rotar la imagen hacia la derecha (0 > 90 > 180 > 270). Pulsar ↓/← para rotar la imagen hacia la izquierda (0 > 270 > 180 > 90 > 0).
2		Zoom Pulsar **ENTER** para acercar/alejar la imagen. Pulsar ←(PREV)/↑/↓/→(NEXT) para navegar por la imagen.
3		Foto anterior
4		Siguiente foto
5		Modo presentación de diapositivas Pulse **ESC**/**ENTER**/ ←(PREV)/↑/↓/→(NEXT) para volver al modo exploración.
6		Eliminación Pulse **ENTER** y después ↑/↓ para eliminar la imagen.

7		Duplicado Pulse **ENTER** y después ↑/↓ para copiar la imagen.
8		Información Muestra la información actual de la imagen.
9		Vuelve a la página anterior.

- **Video (Vídeo)**: Muestra todos los archivos compatibles. Seleccione el vídeo que desea visualizar y realice las funciones como se indica en la pantalla según sus necesidades.

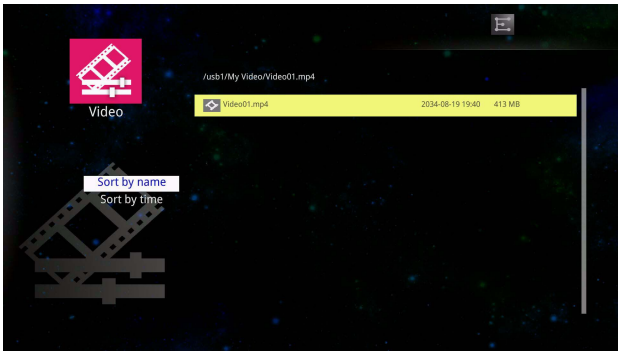

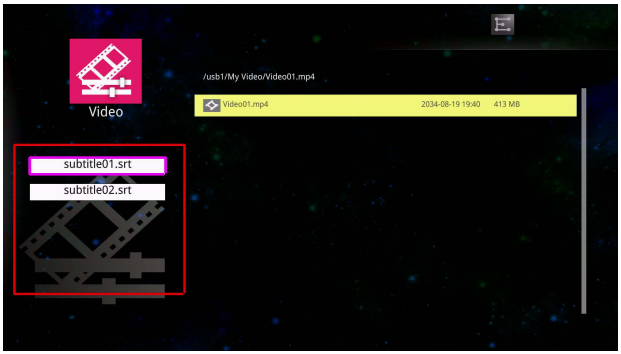

Función clave del mando a distancia en vista de lista

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Abre el vídeo seleccionado.

4	←(PREV)/↑/↓/→(NEXT)	↑/↓: Se mueve arriba/abajo para seleccionar un elemento. ←: Organiza los elementos por nombre de archivo (alfabéticamente) o fecha de creación. →: Muestra archivos con subtítulos para el elemento seleccionado.
5	**REV**	N/A
6	▶/II	N/A
7	■	N/A
8	**FWD**	N/A

Interfaz de control del usuario

Función clave del mando a distancia: cuando se muestra la interfaz de control del usuario

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Cuando se está reproduciendo el vídeo, oculta la interfaz de control del usuario. Cuando no se está reproduciendo el vídeo, retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Reproduce/pausa el vídeo.
4	←(PREV)/↑/↓/→(NEXT)	↑/↓: N/A ←: Reproduce el vídeo anterior. →: Reproduce el siguiente vídeo.
5	**REV**	Rebobina el vídeo. Velocidad: x1, 2, 4, 8
6	▶/II	Reproduce/pausa el vídeo.

7	■	Detiene el vídeo.
8	**FWD**	Avanza rápidamente en el vídeo. Velocidad: x1, 2, 4, 8

Función clave del mando a distancia: cuando no se muestra la interfaz de control del usuario

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Muestra la interfaz de control del usuario.
4	←(PREV)/↑/↓/→(NEXT)	↑/↓: N/A ←: Reproduce el vídeo anterior. →: Reproduce el siguiente vídeo.
5	**REV**	Muestra la interfaz de control del usuario.
6	▶/II	Muestra la interfaz de control del usuario.
7	■	Muestra la interfaz de control del usuario.
8	**FWD**	Muestra la interfaz de control del usuario.

• **Audio**: Muestra todos los archivos compatibles. Seleccione el audio que desea reproducir y realice las funciones como se indica en la pantalla según sus necesidades.

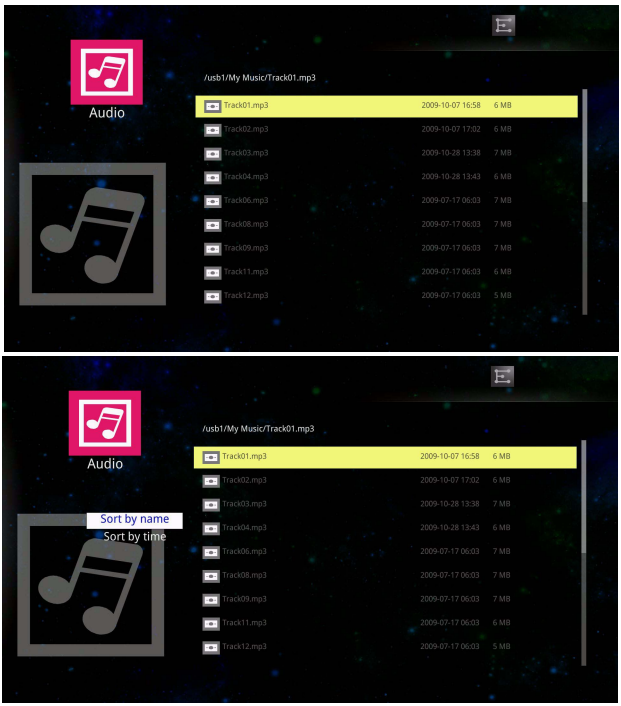

Función clave del mando a distancia en vista de lista

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Abre el audio seleccionado.
4	←(PREV)/↑/↓/→(NEXT)	↑/↓: Se mueve arriba/abajo para seleccionar un elemento. ←: Organiza los elementos por nombre de archivo (alfabéticamente) o fecha de creación. →: N/A
5	**REV**	N/A
6	▶/II	N/A
7	■	N/A
8	**FWD**	N/A

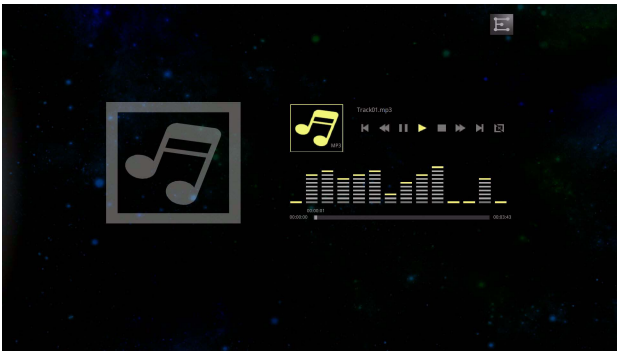

Función clave del mando a distancia durante la reproducción

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Reproduce/pausa el audio.
4	←/↑/↓/→ (PREV) (NEXT)	↑ / ↓ : N/A ←: Reproduce el audio anterior. →: Reproduce el siguiente audio.
5	**REV**	Rebobina el audio.
6	▶/II	Reproduce/pausa el audio.
7	■	Detiene el audio.
8	**FWD**	Avanza rápidamente en el audio.

• **Office Viewer**: Admite archivos de PowerPoint/Word/Excel/PDF. Seleccione el documento que desea visualizar y realice las funciones como se indica en la pantalla según sus necesidades.

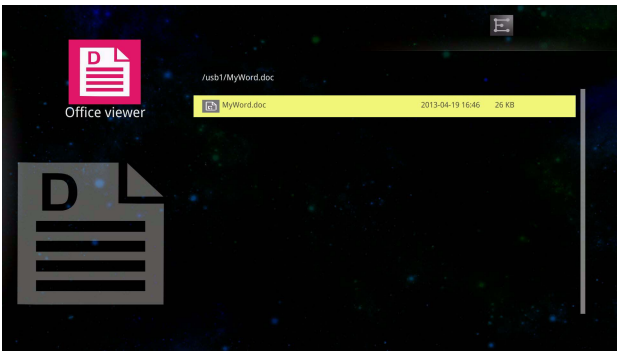

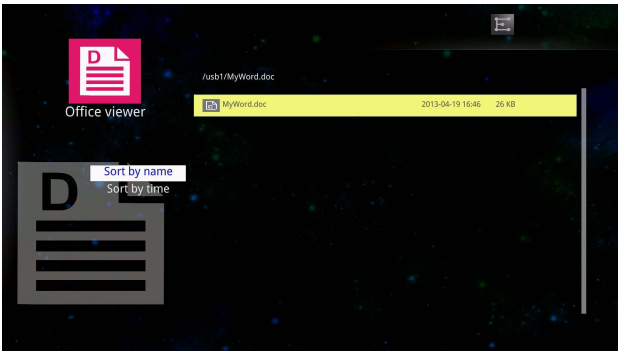

Función clave del mando a distancia en vista de lista

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Retrocede a la página anterior.
3	**ENTER**	Abre el archivo seleccionado.
4	←(PREV)/↑/↓/→(NEXT)	↑/↓: Se mueve arriba/abajo para seleccionar un elemento. ←: Organiza los elementos por nombre de archivo (alfabéticamente) o fecha de creación. →: N/A
5	**REV**	N/A
6	▶/II	N/A
7	■	N/A
8	**FWD**	N/A

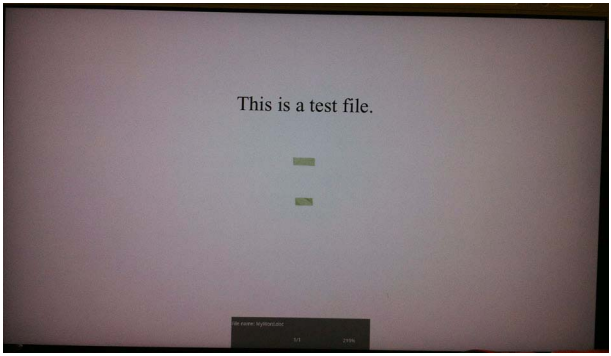

Función clave del mando a distancia cuando hay un documento abierto.

N°	Nombre	Descripción
1	**HOME**	Retrocede a la página principal.
2	**ESC**	Cierra el documento.
3	**ENTER**	Aumenta el zoom a la vista máxima o lo reduce a la vista mínima.
4	←/↑/↓/→ (PREV) (NEXT)	↑: Se mueve a la parte superior de la página o retrocede a la página anterior. ↓: Se mueve a la parte inferior de la página o retrocede a la siguiente página. ←/→: Se mueve a la izquierda/derecha de la página.
5	**REV**	Retrocede a la página anterior.
6	▶/II	N/A
7	■	N/A
8	**FWD**	Va a la siguiente página.

Establecer conexiones

Excepto en los cables convencionales, por ejemplo en el cable VGA o en el cable DVI, puede conectar con la pantalla de maneras más flexibles.

• Uso de un cable USB (EZ USB)

1. Coja un cable USB y conecte la toma mini B a la pantalla, toma tipo A a un PC.
2. Tenga su ordenador preparado con el software EZ USB instalado. Para obtener el software EZ USB, consulte el sitio web local de www.BenQ.com.

Sistemas operativos compatibles con EZ USB:
• Windows XP 32/64 bits SP3 (versión Professional o superior)
• Windows Vista 32/64 bits SP2 (versión Home premium o superior)
• Windows 7 32/64 bits SP1 (versión Home premium o superior)
• Mac OSD 10.7 o superior

3. Vaya al menú **EZ Display** > **EZ USB** y confirme su selección.

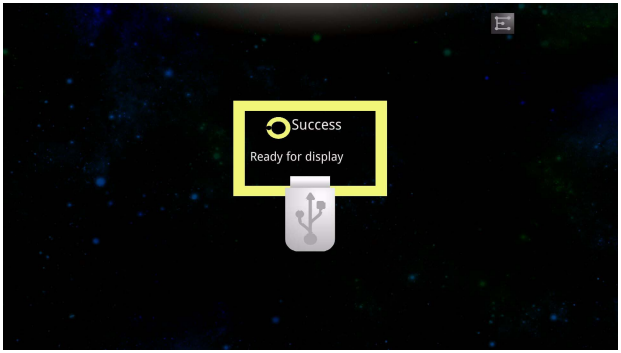

4. Utilice el software EZ USB para establecer cómo utilizará la pantalla. Puede enviar su pantalla de ordenador directamente a la pantalla seleccionando el modo Mirror (Espejo), o utilizar la pantalla como un escritorio ampliado tras seleccionar el modo Extension (Extensión). Para más información sobre cómo instalar y utilizar el software, consulte su manual de usuario.

• Uso inalámbrico (EZ WiFi)

1. Conecte una llave inalámbrica a la toma **USB A** en la pantalla.
2. Tenga su ordenador preparado con el software EZ WiFi/LAN instalado, o un dispositivo iOS Android listo con la aplicación EZ Display instalada. Para obtener el software, consulte el sitio web local de www.BenQ.com.
   La aplicación EZ Display también está disponible en Google Play (Android) o App Store (iOS).
3. Dependiendo de sus necesidades y de la disponibilidad del equipo, seleccione un método de conexión (**AP Mode (Modo AP)**/**Client Mode (Modo Cliente)**) en el menú **Settings (Configuración)** > **WiFi**.
   - **AP Mode (Modo AP)**: Asegúrese de que su dispositivo integra un adaptador de red inalámbrica y que está habilitado. Obtenga o cambie el SSID de la pantalla o la información relacionada en **Settings (Configuración)** > **WiFi** > **AP Mode (Modo AP)**. Busque y seleccione la pantalla hacienda clic en el icono inalámbrico para ver la ventana de Redes inalámbricas en su dispositivo.

- **Client Mode (Modo Cliente)**: En este modo, debe tener un ordenador habilitado con una conexión inalámbrica. Seleccione una red inalámbrica disponible de la lista de **Settings (Configuración)** > **WiFi** > **Client Mode (Modo Cliente)**. Conecte la misma red inalámbrica hacienda clic en el icono inalámbrico para ver la ventana de Redes inalámbricas en su dispositivo.

4. Vaya al menú **EZ Display** > **EZ WiFi** y confirme su selección. La contraseña de la pantalla aparece en el monitor.

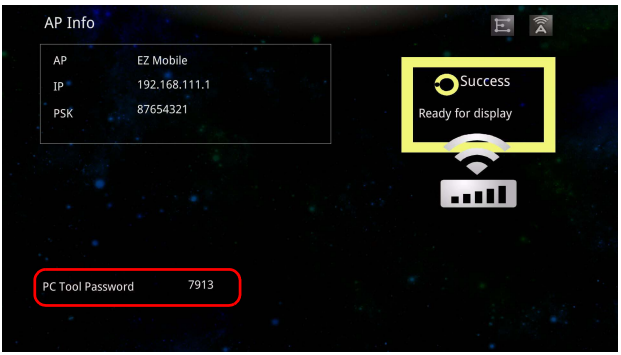

5. Abra el software EZ WiFi/LAN o la aplicación EZ Display e introduzca la contraseña para la pantalla. Utilice el software para establecer cómo utilizará la pantalla. Puede permitir que múltiples ordenadores se conecten a la pantalla, y gestionar dichos ordenadores seleccionando una pantalla dividida, enviar su pantalla de ordenador directamente a la pantalla seleccionando el modo Mirror (Espejo), o utilizar la pantalla como un escritorio ampliado tras seleccionar el modo Extension (Extensión). Para más información sobre cómo instalar y utilizar el software, consulte su manual de usuario.

(EZ WiFi/LAN)

Cuando se busque una pantalla, introduzca la contraseña mostrada en el menú **EZ Display** > **EZ WiFi**.

(EZ WiFi/LAN)

Cuando se busquen múltiples pantallas, introduzca la contraseña de la pantalla con la que desea conectar.

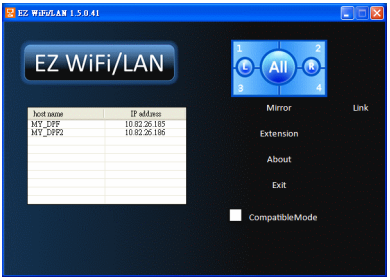

(EZ Display)

1. Conectar a una pantalla.

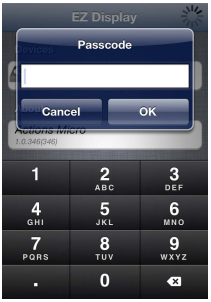

2. Introducir la contraseña para la pantalla seleccionada.

3. Seleccionar el icono de función en la parte inferior para mostrar su archivo.

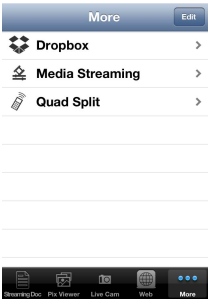

4. También puede hacer clic en “More” (Más) para descubrir más funciones facilitadas.

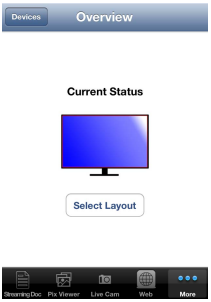

5. En la imagen de ejemplo, aparece seleccionado “Quad Split” (División de la pantalla en 4 partes), y sólo se permite la visualización de un ordenador. Haga clic en “Select Layout” (Seleccionar disposición).

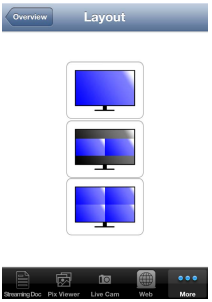

6. Se dispone de más opciones.

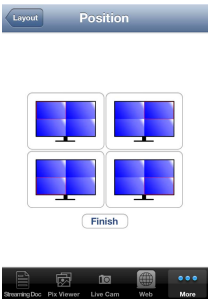

7. Seleccione un diseño y haga clic en “Finish” (Finalizar).

• Uso de un cable RJ-45 (EZ LAN)

Debe seleccionar **LAN** en el menú **Ajuste** > **Configuración de control** para la visualización de OSD antes de utilizar esta conexión EZ LAN.

1. Coja un cable RJ-45 y conéctelo a su ordenador, y Ethernet o router.

2. Coja otro cable RJ-45 y conéctelo a la pantalla, y su Ethernet o router. Asegúrese de que su ordenador y la pantalla están en la misma red de área local (LAN). También puede utilizar su dispositivo Android/iOS para conectar la pantalla si el equipo de red está habilitado para la conexión inalámbrica.
3. Tenga su ordenador preparado con el software EZ WiFi/LAN instalado. Para obtener el software EZ WiFi/LAN, consulte el sitio web local de www.BenQ.com.
4. Dependiendo de sus necesidades y de la disponibilidad del equipo, seleccione un método de conexión (**Auto (Automática)**/**Manual**) en el menú **Settings (Configuración)** > **LAN**.
   - **Auto (Automática)**: Selecciónelo cuando esté en un entorno DHCP.
   - **Manual**: Rellene la información requerida cuando no esté en un entorno DHCP.
5. Vaya al menú **EZ Display** > **EZ LAN** y confirme su selección. La contraseña de la pantalla aparece en el monitor.
6. Abra el software EZ WiFi/LAN e introduzca la contraseña para la pantalla. Utilice el software para establecer cómo utilizará la pantalla. Puede permitir que múltiples ordenadores se conecten a la pantalla, y gestionar dichos ordenadores seleccionando una pantalla dividida, enviar su pantalla de ordenador directamente a la pantalla seleccionando el modo Mirror (Espejo), o utilizar la pantalla como un escritorio ampliado tras seleccionar el modo Extension (Extensión). Para más información sobre cómo instalar y utilizar el software, consulte su manual de usuario.

Sistema de menú

EZ Media (Medios EZ)

Seleccione el dispositivo donde están guardados los archivos que desea presentar y seleccione el tipo de archivo.

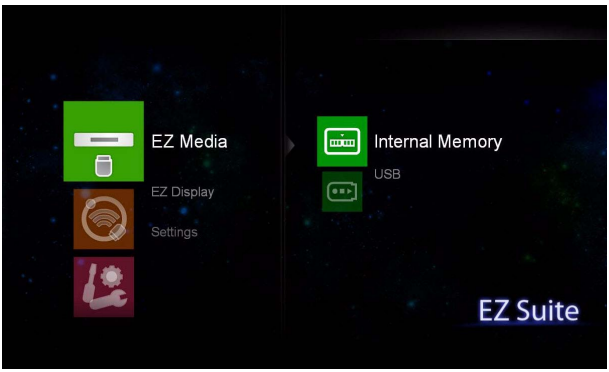

Nombre	Descripción
Internal Memory (Memoria interna)	Consulte "Visualización de archivos" en la página 50 para obtener más información.
USB	

Formatos de archivo compatibles

- **Photo (Foto)**: JPEG, BMP
- **Audio**: MP1/MP2/MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, AAC, MPEG Layer-3 (.mp3), IMA-ADPCM (.wav)
- **Video (Vídeo)**: avi, divx, mkv, ts, dat, vob, mpg, mpeg, mov, mp4, rm, mvb, wmv
- **Subtitle (Subtítulos)**: SRT estándar (UTF-8/UTF-16)
  En los archivos de subtítulos no se admite el código mixto.
- **Office Viewer**:
  - PDF de Adobe: acepta un tamaño de archivo de hasta 75 MB
    PDF 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
  - MS Word: acepta un tamaño de archivo de hasta 100 MB
    British Word 95/Word 97/2000/2003/2007 (.docx)/2010 (.docx)
  - MS Excel: acepta un tamaño de archivo de hasta 15 MB
    British Excel 5, 95, Excel 97/2000/2002/2003/2007 (.xlsx)/2010 (.xlsx), Office XP Excel
  - MS PowerPoint: acepta documentos con 1000 páginas como máximo y un tamaño de hasta 19 MB.
    British PowerPoint 97, PowerPoint 2000/2002/2003/2007 (.pptx)/2010 (.pptx), Office X PowerPoint, PowerPoint presentation-2003 y anteriores (.ppx), PowerPoint Presentation-2007 y 2010 (.ppsx)
- **Storage (Almacenamiento)**:
  - Memoria interna
    TLC/MLC/SLC 8/12/24/40/60 bits ECC NAND
  - USB
    Unidad flash USB, disco duro USB

EZ Display

Utilice un cable apropiado para establecer la conexión entre su dispositivo y la pantalla.

Nombre	Descripción
EZ USB	Conecta a un ordenador mediante un cable USB. Consulte "Establecer conexiones" en la página 58 para obtener más información.

EZ WiFi	Conecta a un ordenador mediante un equipo con conexión inalámbrica. Consulte "Establecer conexiones" en la página 58 para obtener más información.
EZ LAN	Conecta a un ordenador mediante cables RJ-45. Consulte "Establecer conexiones" en la página 58 para obtener más información.

Settings (Configuración)

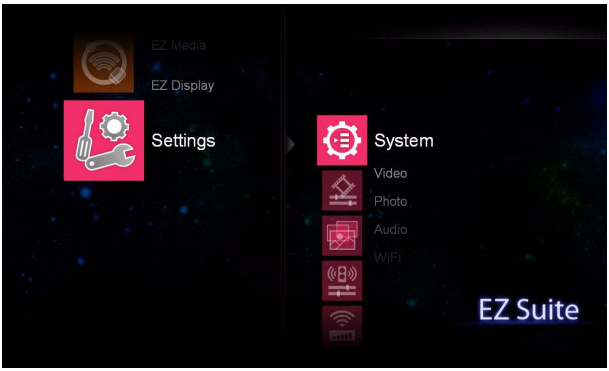

Nombre	Descripción
System (Sistema)	• **Version (Versión)**: Muestra el número de versión del firmware. • **Language (Idioma)**: Establece su idioma preferido para el menú OSD. • **Update (Actualización)**: Actualiza el firmware OSD con una unidad flash USB. • **Hostname (Nombre de host)**: Muestra el nombre de la pantalla para la identificación de la red. • **USBConnect (Conexión USB)**: Cuando hay un cable USB conectado entre la pantalla y el ordenador. Al habilitar esta función aparecerá un icono de Disco extraíble para la transferencia de archivos. • **Auto Play Mode (Modo reproducción automática)**: Habilita automáticamente la reproducción del contenido del controlador flash USB una vez que está conectado a la pantalla. Puede seleccionar la reproducción de un cierto tipo de archivo de entre: - **Photo (Foto)** - **Video (Vídeo)** - **Audio**
Video (Vídeo)	• **Display Ratio (Relación de pantalla)**: Establece la relación de aspecto del clip de vídeo. • **Repeat Mode (Modo Repetición)**: Establece el modo de reproducción del clip de vídeo.

Photo (Foto)	• **Display Ratio (Relación de pantalla)**: Establece la relación de aspecto de la imagen. • **Slideshow Duration (Duración de presentación de diapositivas)**: Establece el intervalo de tiempo de cada diapositiva.
Audio	• **Repeat Mode (Modo Repetición)**: Establece el modo de reproducción del clip de vídeo.
WiFi	• **AP Mode (Modo AP)**: Cumplimenta la información requerida para la conexión WiFi. - **SSID**: Establece un nombre para su pantalla. - **Security (Seguridad)**: Selecciona un nivel de seguridad. - **PSK**: Establece una contraseña de acceso. - **Channel (Canal)**: Selecciona un canal para comunicar. • **Client Mode (Modo Cliente)**: Muestra todas las redes inalámbricas detectadas en su área y selecciona una adecuada.
LAN	• **Auto (Automática)**: Obtiene una dirección IP cuando está en un entorno DHCP. • **Manual**: Establece la información requerida para la conexión LAN. Contacte con el administrador de su red para dicha información. • **OFF (DESACTIVADO)**: Desactiva la conexión LAN.

Información del producto

Especificaciones

Elemento		Especificaciones	
		SL420	SL460
Panel LCD	Retroiluminación	D-LED	E-LED
	Tamaño del panel	42"	46"
	Distancia entre píxeles (mm)	0,4833 x 0,4833	0,17675 x 0,53025
	Resolución nativa (píxeles)	1920 x 1080	
	Brillo (cd/m^2) (valor típico)	400	500
	Contraste (valor típico)	1000:1	4000:1
	Contraste adaptable	10.000	40.000
	Tiempo de respuesta (ms) (valor típico)	9	6,5
	Bits del panel	8 bits	10 bits (8 bits + FRC), 1073,7 M
Entrada	Equipo	VGA (D-Sub de 15 patillas)	
	Vídeo	DVI (DVI-D), Vídeo compuesto (toma BNC), S-Vídeo, YPbPr (toma RCA), HDMI, DisplayPort	
	Audio	I/D (tomas RCA), Entrada de línea (toma 3,5 mm)	
	USB	Tipo A; Mini B	
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 patillas), RJ45 (toma RJ45 con LED I)	
Salida	Equipo	VGA (D-Sub de 15 patillas)	
	Vídeo	Vídeo compuesto (toma BNC)	
	Altavoz	Toma de altavoz externo (12 W + 12 W, 8 ohmios)	
	Audio	I/D (tomas RCA)	
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 patillas)	
Audio	Audio W (amplificador)	12 W x 2	
	Altavoz interno	12 W x 2	
Encendido y apagado	Suministro	100 - 240 V CA, 50/60 Hz	
	Consumo máx.	< 150 W	< 150 W
	Consumo en espera	< 0,5 W	

Ambiente	Temperatura operativa	0 - 40°C, 32 - 104°F	
	Humedad operativa	10 - 90% (sin condensación)	
	Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C, 4 - 140°F	
	Humedad de almacenamiento	10 - 95% (sin condensación)	
	Orientación de la pantalla	Horizontal/Vertical	
Mecánica	Peso (kg)	< 18	< 22
	Dimensiones (L x A x F) (mm)	981 x 571 x 106	1052 x 606 x 84
	Dimensión del bisel - Sup./Inf./Izq./Der. (mm)	22,5/22,5/22,5/22,5	14,9 x 14,9 x 14,9 x 14,9
Funciones	Cadena tipo margarita VGA	O	
	Cadena tipo margarita DVI	X	
	Cadena tipo margarita de control RS232	O	
	Configuración de ID	O	
	Mejora de nitidez	O	
	Prueba de retención de imagen	O	
	Control de oscurecimiento (contraste adaptable)	O	
	Imagen en imagen (PIP)	O	
	Imagen por imagen (PBP)	O	
	Procesamiento de color de 10 bits	O	
	Soporte de pared para vídeo incorporado	O	
	Programación	O	
	Tiempo total de encendido	O	
	Diagnóstico de voltaje CC (12 V/5 V)	O	
	Sensor de temperatura interno	O	
	Control CEC	O	

Elemento		Especificaciones	
		IL420	IL460
Panel LCD	Retroiluminación	D-LED	E-LED
	Tamaño del panel	42"	46"
	Distancia entre píxeles (mm)	0,4833 x 0,4833	0,17675 x 0,53025
	Resolución nativa (píxeles)	1920 x 1080	
	Brillo (cd/m^2) (valor típico)	400	500
	Contraste (valor típico)	1000:1	4000:1
	Contraste adaptable	10.000	40.000
	Tiempo de respuesta (ms) (valor típico)	9	6,5
	Bits del panel	8 bits	10 bits (8 bits + FRC), 1073,7 M
Táctil	Tecnología	IR táctil de 6 puntos	
	Resolución	32767 x 32767	
	Capacidad	6 toques simultáneos	
	Precisión	+/- 6 mm sobre 95% de área táctil	
	Salida táctil	USB 2.0	
	SO	Consulte "Sistemas operativos compatibles" en la página 33	
Cristal	Cristal templado	3 mm + 0 mm/-0,3 mm	
Entrada	Equipo	VGA (D-Sub de 15 patillas)	
	Vídeo	DVI (DVI-D), Vídeo compuesto (toma BNC), S-Vídeo, YPbPr (toma RCA), HDMI, DisplayPort	
	Audio	I/D (tomas RCA), Entrada de línea (toma 3,5 mm)	
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 patillas), RJ45 (toma RJ45 con LED I)	
Salida	Equipo	VGA (D-Sub de 15 patillas)	
	Vídeo	Vídeo compuesto (toma BNC)	
	Altavoz	Toma de altavoz externo (12 W + 12 W, 8 ohmios)	
	Audio	I/D (tomas RCA)	
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 patillas)	
Audio	Audio W (amplificador)	12 W x 2	
	Altavoz interno	12 W x 2	
Encendido y apagado	Suministro	100 - 240 V CA, 50/60 Hz	
	Consumo máx.	< 150 W	< 150 W
	Consumo en espera	< 0,5 W	

Ambiente	Temperatura operativa	0 - 40°C, 32 - 104°F	
	Humedad operativa	10 - 90% (sin condensación)	
	Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C, 4 - 140°F	
	Humedad de almacenamiento	10 - 95% (sin condensación)	
	Orientación de la pantalla	Horizontal/Vertical	
Mecánica	Peso (kg)	< 23	< 28
	Dimensiones (L x A x F) (mm)	981 x 571 x 121	1066 x 621 x 100
	Dimensión del bisel - Sup./Inf./Izq./Der. (mm)	22,5/22,5/22,5/22,5	22,5 x 22,5 x 22 x 22
Funciones	Cadena tipo margarita VGA	O	
	Cadena tipo margarita DVI	X	
	Cadena tipo margarita de control RS232	O	
	Configuración de ID	O	
	Mejora de nitidez	O	
	Prueba de retención de imagen	O	
	Control de oscurecimiento (contraste adaptable)	O	
	Imagen en imagen (PIP)	O	
	Imagen por imagen (PBP)	O	
	Procesamiento de color de 10 bits	O	
	Soporte de pared para vídeo incorporado	O	
	Programación	O	
	Tiempo total de encendido	O	
	Diagnóstico de voltaje CC (12 V/5 V)	O	
	Sensor de temperatura interno	O	
	Control CEC	O	

Elemento		Especificaciones
		IL650
Panel LCD	Retroiluminación	E-LED
	Tamaño del panel	65"
	Distancia entre píxeles (mm)	0,744
	Resolución nativa (píxeles)	1920 x 1080
	Brillo (cd/m^2) (valor típico)	360
	Contraste (valor típico)	4000:1
	Contraste adaptable	
	Tiempo de respuesta (ms) (valor típico)	8
	Bits del panel	10 bits
Táctil	Tecnología	IR táctil de 2 puntos
	Resolución	32767 x 32767
	Capacidad	2 toques simultáneos
	Precisión	< 1,5 mm (área central) < 2,5 mm (área de márgenes)
	Salida táctil	USB 2.0
	SO	Consulte "Sistemas operativos compatibles" en la página 33
Cristal	Cristal templado	O
Entrada	Equipo	VGA (D-Sub de 15 patillas)
	Vídeo	DVI (DVI-D), Vídeo compuesto (toma BNC), S-Vídeo, YPbPr (toma RCA), HDMI, DisplayPort
	Audio	I/D (tomas RCA), Entrada de línea (toma 3,5 mm)
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 patillas), RJ45 (toma RJ45 con LED I)
Salida	Equipo	VGA (D-Sub de 15 patillas)
	Vídeo	Vídeo compuesto (toma BNC)
	Altavoz	X
	Audio	I/D (tomas RCA)
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 patillas)
Audio	Audio W (amplificador)	12 W x 2
	Altavoz interno	12 W x 2

Encendido y apagado	Suministro	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
	Consumo máx.	265 W
	Consumo en espera	< 0,5 W
Ambiente	Temperatura operativa	0 - 40°C, 32 - 104°F
	Humedad operativa	10 - 90% (sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C, 4 - 140°F
	Humedad de almacenamiento	10 - 95% (sin condensación)
	Orientación de la pantalla	Horizontal/Vertical
Mecánica	Peso (kg)	
	Dimensiones (L x A x F) (mm)	1520,4 x 882 x 107,1
	Dimensión del bisel - Sup./Inf./Izq./Der. (mm)	36,9/36,9/43,9/43,9
Funciones	Cadena tipo margarita VGA	O
	Cadena tipo margarita DVI	X
	Cadena tipo margarita de control RS232	O
	Configuración de ID	O
	Mejora de nitidez	O
	Prueba de retención de imagen	O
	Control de oscurecimiento (contraste adaptable)	O
	Imagen en imagen (PIP)	O
	Imagen por imagen (PBP)	O
	Procesamiento de color de 10 bits	O
	Soporte de pared para vídeo incorporado	O
	Programación	O
	Tiempo total de encendido	O
	Diagnóstico de voltaje CC (12 V/5 V)	O
	Sensor de temperatura interno	O
	Control CEC	O

Las especificaciones y funciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

• SL420

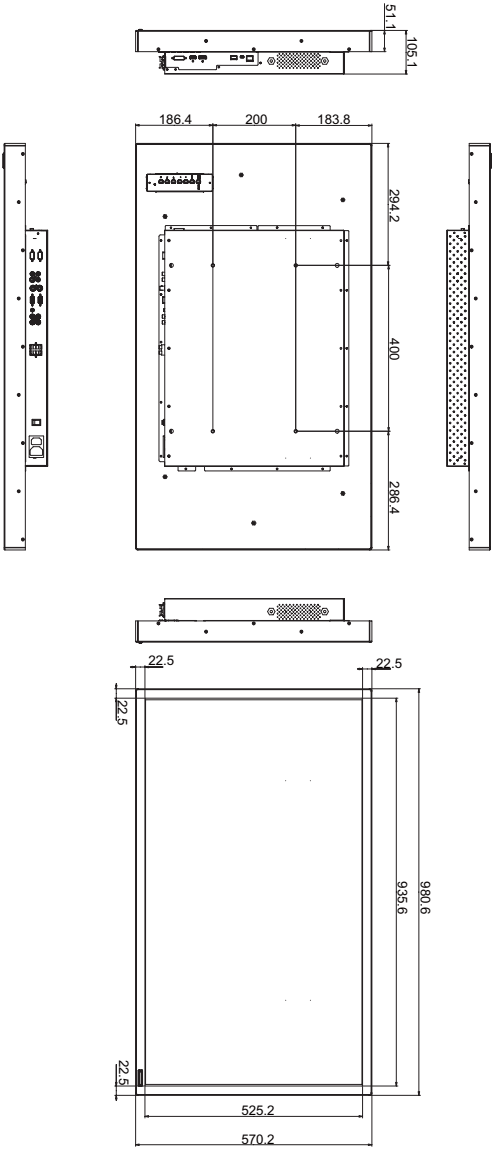

Unidad: mm

• SL460

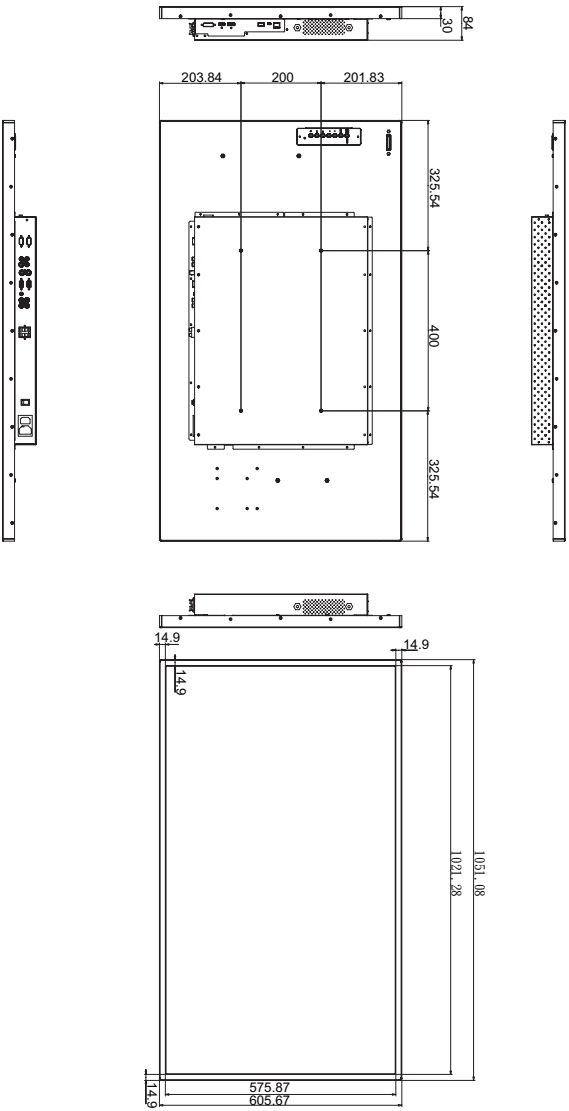

Unidad: mm

• IL420

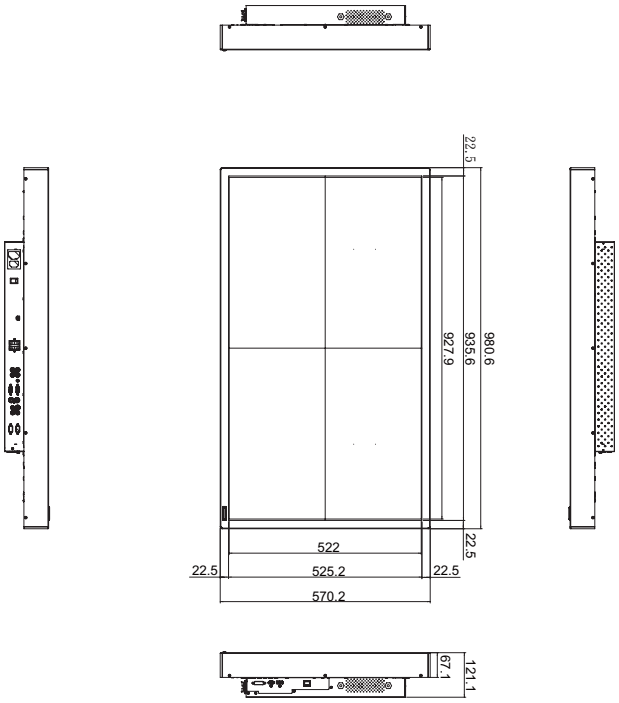

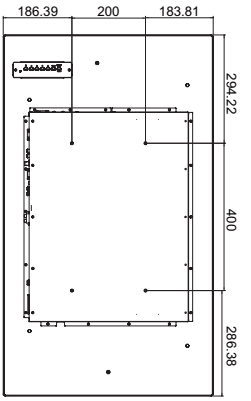

Unidad: mm

• IL460

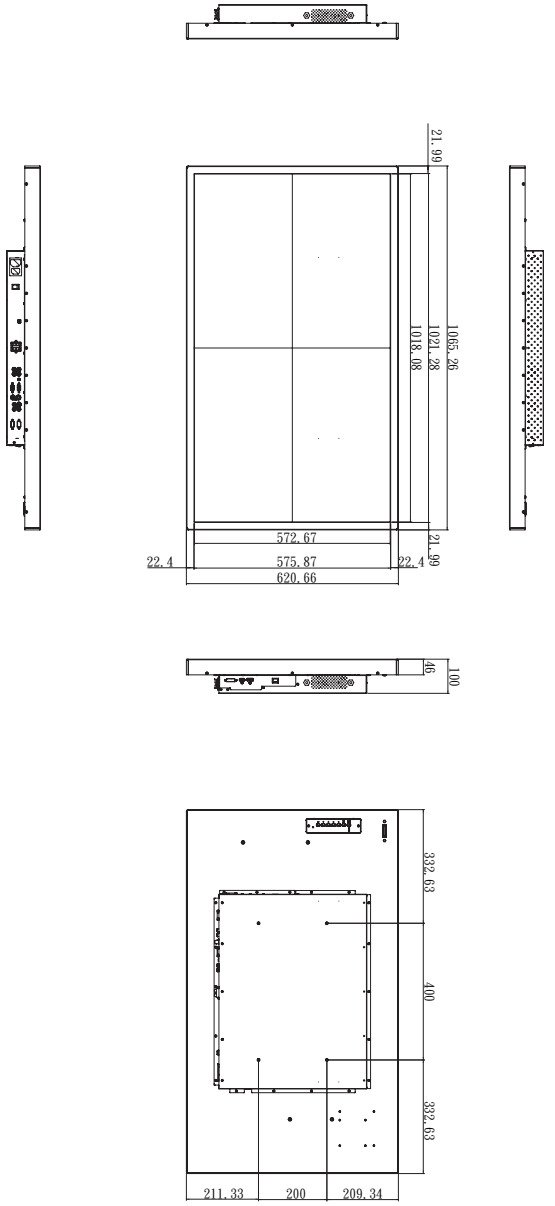

Unidad: mm

• IL650

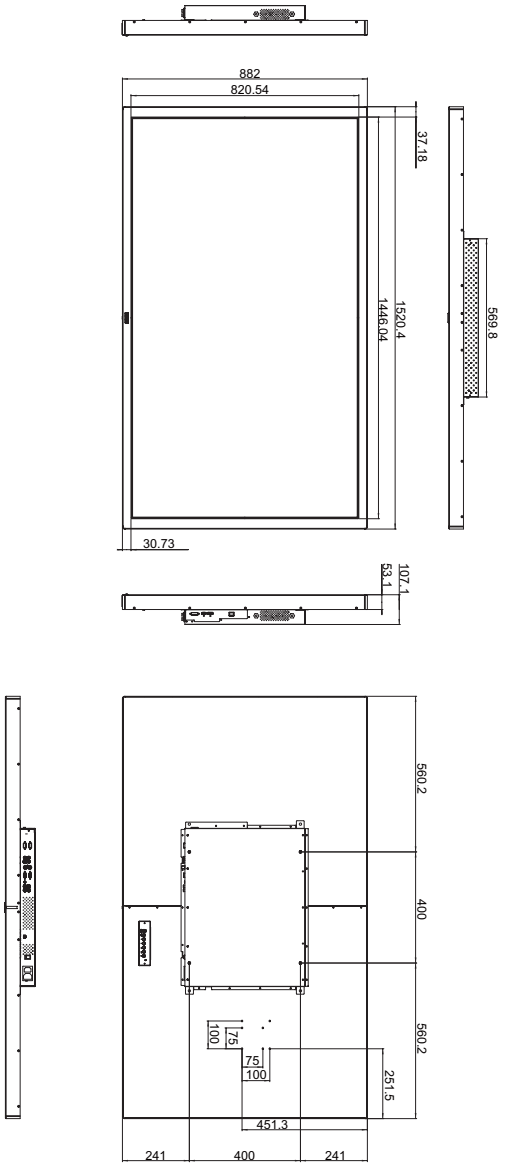

Unidad: mm

Resolución de señal de entrada compatible

Resolución	Fuente de entrada						
	AV	S-Video	YPbPr	VGA	HDMI	DVI	Display Port
640 x 480 a 60 Hz				○	○	○	○
640 x 480 a 72 Hz				○	○	○	○
640 x 480 a 75 Hz				○	○	○	○
720 x 400 a 70 Hz				○	○	○	○
800 x 600 a 60 Hz				○	○	○	○
800 x 600 a 75 Hz				○	○	○	○
1024 x 768 a 60 Hz				○	○	○	○
1024 x 768 a 75 Hz				○	○	○	○
1280 x 768 a 60 Hz				○	○	○	○
1280 x 800 a 60 Hz RB				○	○	○	○
1280 x 800 a 60 Hz				○	○	○	○
1280 x 960 a 60 Hz				○	○	○	○
1280 x 1024 a 60 Hz				○	○	○	○
1360 x 768 a 60 Hz				○	○	○	○
1366 x 768 a 60 Hz				○	○	○	○
1400 x 1050 a 60 Hz				○	○	○	○
1600 x 1200 a 60 Hz				○	○	○	○
1680 x 1050 a 60 Hz RB				○	○	○	○
1600 x 1050 a 60 Hz				○	○	○	○
1920 x 1080 a 60 Hz				○	○	○	○
NTSC-M	○	○					
NTSC-J	○	○					
PAL-BDGHI	○	○					
576i (50 Hz)			○		○		
480i (60 Hz)			○		○		
480p (60 Hz)			○		○		
576p (50 Hz)			○		○		
720p (50 Hz)			○		○		

720p (60 Hz)			◯		◯		
1080i (50 Hz)			◯		◯		
1080i (60 Hz)			◯		◯		
1080p (50 Hz)			◯		◯		
1080p (60 Hz)			◯		◯		

- ◯: compatible
- En blanco: no compatible

Combinación de señal de entrada PAP compatible

		Fuente de señal de imagen principal/izquierda							
		AV	**S-Video**	**YPbPr**	**VGA**	**DVI**	**HDMI**	**Display Port**	Multi-media
Fuente de señal de imagen secundaria/ derecha	**AV**	×	×	×	○	○	○	○	○
	S-Video	×	×	×	○	○	○	○	○
	YPbPr	×	×	×	×	○	○	○	○
	VGA	○	○	×	×	○	○	○	○
	DVI	○	○	○	○	×	×	○	×
	HDMI	○	○	○	○	×	×	○	×
	Display Port	○	○	○	○	○	○	×	○
	Multi-media	○	○	○	○	○	○	○	×

Resolución de problemas

Problema	Solución
Sin imagen	Compruebe lo siguiente: • ¿Está la pantalla encendida? Compruebe el indicador de encendido de la pantalla. • ¿Está el dispositivo de fuente de señal encendido? Encienda el dispositivo e inténtelo de nuevo. • ¿Hay algún cable desconectado o flojo? Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente. • ¿Ha elegido una resolución de salida no compatible en el ordenador? Consulte "Resolución de señal de entrada compatible" en la página 78 para seleccionar una resolución compatible e inténtelo de nuevo. • ¿Ha elegido una resolución de salida no compatible en el reproductor de DVD o de discos Blu-ray? Consulte "Resolución de señal de entrada compatible" en la página 78 para seleccionar una resolución compatible e inténtelo de nuevo.
Sin sonido	Compruebe lo siguiente: • ¿Ha activado la función de audio en la pantalla o en al dispositivo de fuente de entrada? Desactive la función silenciar o suba el nivel de volumen de audio e inténtelo de nuevo. • ¿Hay algún cable desconectado o flojo? Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente.
La imagen de entrada del ordenador se ve rara	• ¿Ha elegido una resolución de salida no compatible en el ordenador? Consulte "Resolución de señal de entrada compatible" en la página 78 para seleccionar una resolución compatible e inténtelo de nuevo. • Utilice la función **Ajuste automático** ("Ajustar pantalla" en la página 44) para permitir que la pantalla optimice automáticamente la visualización de la imagen del ordenador. • Si el resultado de la función **Ajuste automático** no es satisfactorio, utilice las funciones **Frecuencia de reloj**, **Fase**, **Posición H** y **Posición V** para ajustar la imagen manualmente.
Los botones del panel de control no funcionan	¿Ha bloqueado los botones del panel de control? Desbloquéelos e inténtelo de nuevo.

El mando a distancia no funciona	• ¿Ha bloqueado la función del mando a distancia? Desbloquéela e inténtelo de nuevo. • Compruebe si la orientación de las pilas es correcta. • Compruebe si las pilas están gastadas. • Compruebe la distancia y el ángulo de la pantalla. • Asegúrese de que apunta correctamente con el mando a distancia a la ventana del sensor de control remoto de la pantalla. • Compruebe si hay algún obstáculo entre el mando a distancia y la ventana del sensor de control remoto. • Asegúrese de que la ventana del sensor de control remoto no se encuentra bajo una luz fluorescente intensa o bajo la luz directa del sol. • Asegúrese de que no hay dispositivos (equipos, unidades PDA, etc.) cercanos que transmitan señales infrarrojas, las cuales pueden causar interferencias en la transmisión de señal entre el mando a distancia y la pantalla. Desactive la función de infrarrojos de estos dispositivos.